

1 Imprimante HP Deskjet 6600 Series



Pour trouver une réponse à une question, cliquez sur l'une des rubriques suivantes.

- [Avis](#)
- [Fonctions spéciales](#)
- [Mise en route](#)
- [Connexion à l'imprimante](#)
- [Impression de photos depuis un appareil photo numérique](#)
- [Impression de photos depuis un ordinateur](#)
- [Impression d'autres documents](#)
- [Astuces d'impression](#)
- [Logiciel d'impression](#)
- [Maintenance](#)
- [En cas de problèmes](#)
- [Modules facultatifs](#)
- [Spécifications](#)
- [Fournitures](#)

2 Fonctions spéciales

Félicitations ! Vous venez d'acheter une imprimante HP Deskjet dotée de fonctions très évoluées :

- **Fonctions réseau intégrées** : elles vous permettent de vous connecter à un réseau [câblé](#) sans avoir recours à un serveur d'impression externe.
- **Mode d'économie d'encre** : le [mode d'économie d'encre](#) vous permet de poursuivre l'impression avec une cartouche d'encre lorsque l'autre cartouche est vide.
- **Bouton d'annulation** : pour annuler des travaux d'impression, appuyez simplement sur ce [bouton](#).
- **Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier** : utilisez le [logiciel d'impression](#) pour imprimer jusqu'à 16 pages sur une même feuille de papier.
- **Impression sans bordure** : utilisez toute la surface de la page lors de l'impression de photos et de fiches à l'aide de la fonction [Impression sans bordure](#).
- **Impression de photo numérique** : utilisez les capacités améliorées d'[impression de photos numériques](#).
- **Impression avec six encres** : améliorez l'impression de vos photos avec une [cartouche d'encre photo](#).
- **Impression directe depuis un appareil photo** : utilisez le [port PictBridge](#) situé sur la face avant de l'imprimante pour imprimer des photos directement depuis un appareil photo numérique.
- **Module d'impression recto verso automatique en option** : procurez-vous un [module d'impression recto verso automatique](#) pour imprimer automatiquement des deux côtés de la feuille.
- **Module d'impression recto verso automatique en option avec petit bac à papier** : procurez-vous un [module d'impression recto verso automatique en option avec petit bac à papier](#) pour imprimer automatiquement des deux côtés de la feuille et charger des supports de petit format depuis l'arrière de l'imprimante.
- **Bac à papier ordinaire de 250 feuilles en option** : procurez-vous un [bac à papier ordinaire de 250 feuilles](#) et augmentez la capacité de manipulation du papier de l'imprimante.

Imprimante HP Deskjet 6600 Series



3 Mise en route



Pour obtenir une présentation des fonctions de l'imprimante, reportez-vous à la page [Fonctions de l'imprimante](#).


Cliquez sur la rubrique appropriée ci-dessous pour obtenir la description d'une fonction de l'imprimante.

- [Boutons et voyants](#)
- [Voyants d'état des cartouches d'encre](#)
- [Bacs à papier](#)
- [Bac pour photos/enveloppes](#)
- [Cartouches d'encre](#)
- [Mode d'économie d'encre](#)
- [Détecteur automatique du type de papier](#)
- [Port PictBridge](#)


Pour obtenir une description des accessoires facultatifs, reportez-vous à la page [Modules facultatifs](#).

3.1 Fonctions de l'imprimante


L'imprimante HP dispose de plusieurs fonctions destinées à faciliter l'impression et à la rendre plus efficace.

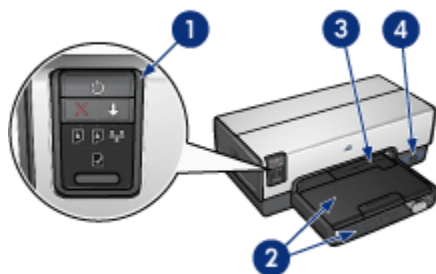

1. Boutons et voyants
2. Bacs à papier
3. Bac pour photos/enveloppes
4. Port PictBridge

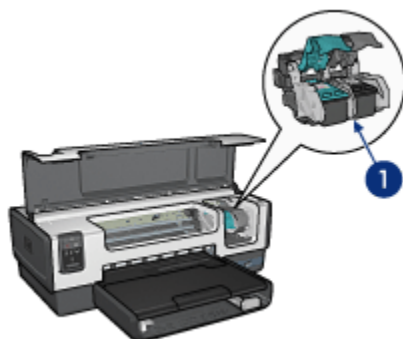

1. Cartouches d'encre
2. Détecteur automatique du type de papier (non illustré)
3. Mode d'économie d'encre (non illustré)

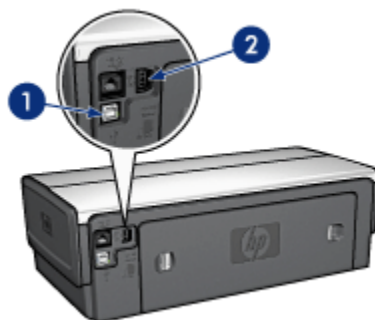


1. USB
2. Port Ethernet câblé


Accessoires facultatifs



Module d'impression recto verso automatique (facultatif)

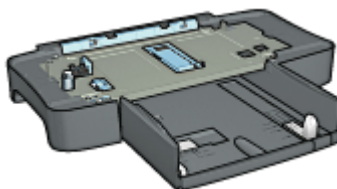


Bac de 250 feuilles de papier ordinaire (facultatif)

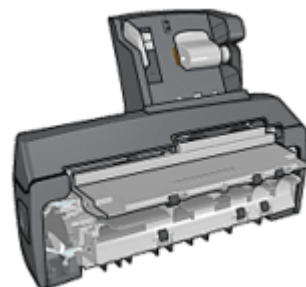

Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier (facultatif)

3.2 Boutons et voyants

Les boutons de l'imprimante permettent de mettre l'imprimante sous tension ou hors tension, d'annuler ou de redémarrer un travail d'impression. Les voyants donnent des indications visuelles sur l'état de l'imprimante.

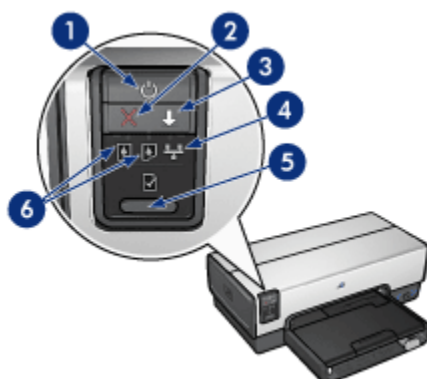

1. Bouton et voyant d'alimentation
2. Bouton d'annulation
3. Bouton et voyant de reprise
4. Voyant Réseau
5. Bouton Rapport
6. Voyants d'état des cartouches d'encre

Pour obtenir une description des boutons et voyants suivants, cliquez sur l'option correspondante :

- [Bouton Rapport](#)
- [Voyant Réseau](#)
- [Voyants d'état des cartouches d'encre](#)

Bouton et voyant d'alimentation

Le bouton d'alimentation permet de mettre l'imprimante sous tension ou hors tension. La mise sous tension de l'imprimante peut prendre quelques secondes.

Le bouton d'alimentation clignote lorsque l'imprimante traite un travail d'impression.



Attention : pour mettre l'imprimante sous tension ou hors tension, appuyez toujours sur le bouton d'alimentation. L'emploi d'une rallonge électrique, d'un protecteur de surtension ou d'une prise murale avec interrupteur risque d'endommager l'imprimante.

Bouton d'annulation

Le bouton d'annulation permet d'annuler l'impression en cours.


Bouton et voyant de reprise

Le voyant de reprise clignote lorsqu'une action est nécessaire (par exemple, chargement de papier ou élimination d'un bouchage). Une fois le problème résolu, appuyez sur le bouton de reprise pour reprendre l'impression.


3.3 Voyants d'état des cartouches d'encre

Les voyants d'état des cartouches d'encre indiquent l'état de celles-ci.

État des voyants des cartouches d'encre	État des cartouches d'encre
Marche et ne clignote pas	Niveau d'encre bas
Clignote	Maintenance requise

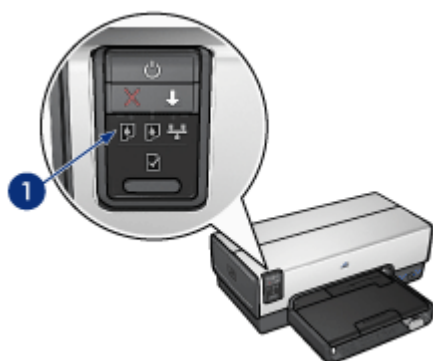

1. Voyants d'état des cartouches d'encre

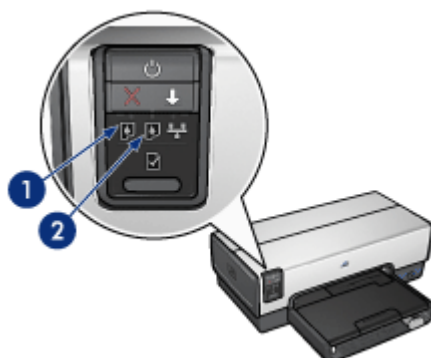

1. Le voyant d'état de **gauche** représente la cartouche d'encre trichromique.

2. Le voyant d'état de **droite** représente la cartouche d'encre qui est installée dans le compartiment à droite du support des cartouches. Cette cartouche d'encre peut être la cartouche d'encre noire, la cartouche d'encre photo ou la cartouche d'encre photo grise.

3.4 Bacs à papier

L'imprimante est dotée des deux bacs à papier suivants.

- [Bac d'entrée](#)
- [Bac de sortie](#)

Bac d'entrée

Le bac d'entrée contient le papier et les autres supports à imprimer.



1. Bac d'entrée

Imprimante HP Deskjet 6600 Series

Faites glisser les guides papier fermement contre les bords des supports d'impression utilisés.



1. Guide de largeur du papier
2. Guide de longueur du papier

Bac de sortie

Les pages imprimées sont déposées dans le bac de sortie.



1. Bac de sortie
2. Bac pour photos/enveloppes

Utilisez le [bac pour photos/enveloppes](#) pour imprimer une par une des enveloppes, des petites photos et des cartes.

Soulevez le bac de sortie pour charger le papier.



Pour éviter que le papier tombe du bac de sortie, sortez l'extension de celui-ci, puis déployez la butée de l'extension.



1. Extension du bac de sortie
2. Butée de l'extension du bac de sortie

Ne déployez pas la butée de l'extension du bac de sortie lorsque vous imprimez sur du papier Légal.

Une fois l'impression terminée, pliez la butée d'extension du bac de sortie, puis rentrez l'extension du bac de sortie dans le bac de sortie.



3.5 Bac pour photos/enveloppes

Utilisez le bac pour photos/enveloppes pour imprimer les documents suivants :

- Enveloppes
- Photos
- Cartes postales



1. Bac pour photos/enveloppes

Enveloppes

Pour utiliser le bac pour photos/enveloppes pour imprimer une seule enveloppe, procédez comme suit :

1. Insérez l'enveloppe, face à imprimer vers le bas et volet de fermeture vers la gauche.



2. Poussez l'enveloppe dans l'imprimante aussi loin que possible sans la plier.
3. Imprimez l'enveloppe.

Photos

Pour utiliser le bac pour photos/enveloppes pour imprimer une seule photo, procédez comme suit :

1. Insérez le papier photo dans le bac pour photos/enveloppes, face à imprimer vers le bas.
2. Poussez doucement le papier photo dans le bac pour photos/enveloppes aussi loin que possible sans le plier.



3. Ramenez le bac pour photos/enveloppes au maximum sur l'avant.

Remarque : si le papier photo touche le fond du bac à papier, c'est que vous l'avez poussé suffisamment loin.




4. Imprimez la [photo](#).

Cartes postales

Pour utiliser le bac pour photos/enveloppes pour imprimer une seule carte postale, procédez comme suit :

1. Insérez la carte postale dans le bac pour photos/enveloppes, face à imprimer vers le bas.
2. Poussez doucement la carte postale dans le bac pour photos/enveloppes aussi loin que possible sans la plier.

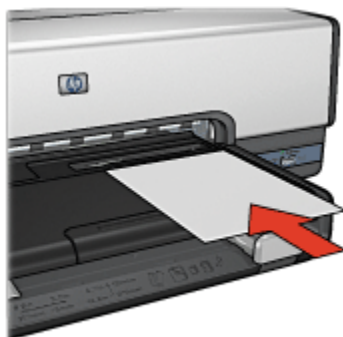

3. Ramenez le bac pour photos/enveloppes au maximum sur l'avant.



4. Imprimez la [carte postale](#).

3.6 Cartouches d'encre

Quatre types de cartouche d'encre à utiliser avec l'imprimante sont disponibles.



1. Noire
2. Trichromique
3. Photo
4. Photo grise

Remarque : la disponibilité des cartouches d'encre varie en fonction du pays/de la région.

Utilisation des cartouches d'encre

Impression quotidienne

Pour les tâches d'impression quotidiennes, utilisez les cartouches noire et trichromique.

Pour obtenir des couleurs éclatantes lors de l'impression de photographies en couleur ou d'autres documents spéciaux, retirez la cartouche d'encre noire et utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.

Pour imprimer des photographies en noir et blanc de qualité supérieure, retirez la cartouche d'encre noire et utilisez une [cartouche d'encre photo grise](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.

Remplacement des cartouches d'encre

Lorsque vous achetez des cartouches d'encre, regardez le numéro de sélection de la cartouche.

Ce numéro peut se trouver à trois endroits.

- Étiquette du numéro de sélection : regardez l'étiquette située sur la cartouche d'encre que vous remplacez.



1. Étiquette du numéro de sélection

- Documentation de l'imprimante : pour obtenir une liste des numéros de sélection des cartouches d'encre, consultez le guide de référence livré avec l'imprimante.
- Boîte de dialogue d'informations relatives aux commandes de cartouches d'encre : pour obtenir une liste des numéros de sélection des cartouches d'encre, ouvrez la [Boîte à outils de l'imprimante](#) et cliquez sur l'onglet **Niveau d'encre estimé**, puis sur le bouton **Informations relatives aux commandes de cartouches d'encre**.

Si une cartouche d'encre est épuisée, l'imprimante peut fonctionner en [mode d'économie d'encre](#).

Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Installation des cartouches d'encre](#).

3.7 Mode d'économie d'encre

En mode d'économie d'encre, l'imprimante fonctionne avec une seule cartouche d'encre. Ce mode est activé lorsqu'une cartouche d'encre est retirée du support des cartouches.

Pour retirer une cartouche d'encre, reportez-vous à la section [Installation des cartouches d'encre](#).

Sorties en mode d'économie d'encre

L'impression en mode d'économie d'encre peut entraîner un ralentissement de l'imprimante et avoir une incidence sur la qualité des documents imprimés.

Cartouche d'encre installée	Résultats
Cartouche d'encre noire	Les couleurs sont imprimées en niveaux de gris.
Cartouche d'encre trichromique	Les couleurs sont imprimées, mais le noir apparaît en gris.
Cartouche d'encre photo	Les couleurs sont imprimées en niveaux de gris.
Cartouche d'encre photo grise	Les couleurs sont imprimées en niveaux de gris.

Remarque : il est recommandé de ne pas utiliser la cartouche d'encre photo ou la cartouche d'encre photo grise en mode d'économie d'encre.

Sortie du mode d'économie d'encre

Pour quitter le mode d'économie d'encre, installez deux cartouches d'encre dans l'imprimante.

Pour installer une cartouche d'encre, reportez-vous à la section [Installation des cartouches d'encre](#).

3.8 Détecteur automatique du type de papier

Le détecteur automatique du type de papier sélectionne automatiquement les paramètres d'impression appropriés au support choisi, particulièrement aux supports HP.

Lorsque le détecteur automatique du type de papier est enclenché, l'imprimante numérise la première page du document à l'aide de la lumière optique rouge du détecteur et détermine le meilleur paramètre de type de papier. Une fois que l'imprimante a déterminé le paramètre de type de papier à utiliser, la page est imprimée.

N'exposez pas directement l'imprimante à la lumière du soleil. L'exposition directe à la lumière du soleil peut avoir une répercussion sur le détecteur automatique du type de papier.

Pour utiliser le détecteur automatique du type de papier, reportez-vous à la page [Sélection du type de papier](#).


Remarque : le détecteur automatique du type de papier n'est pas disponible pour l'impression de documents avec le [bac de 250 feuilles de papier ordinaire](#) ou le [module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#).

4 Connexion à l'imprimante

- Connexion à un appareil photo numérique
- USB
- Réseau Ethernet câblé
 - Notions de base Ethernet
 - Exemples de réseaux Ethernet
 - Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet
 - Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet
 - Installation du logiciel d'impression
 - Voyants Ethernet
 - Bouton Rapport
 - Voyant Réseau
 - Rapport HP
 - Serveur Web intégré (EWS)
 - Rétablissement des paramètres d'usine par défaut de l'imprimante
 - Glossaire réseau

4.1 USB

Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un câble USB. L'ordinateur doit être équipé de Windows 98 ou d'une version ultérieure pour utiliser un câble USB.

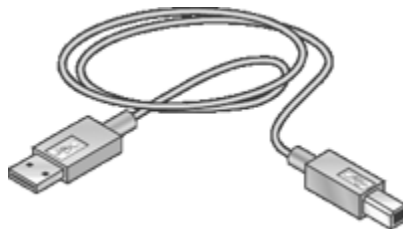

Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante avec un câble USB, reportez-vous aux instructions de mise en route fournies avec l'imprimante.

4.2 Réseau Ethernet câblé

Pour plus d'informations sur l'installation, cliquez sur l'un des liens suivants :

- [Notions de base d'Ethernet](#)
- [Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet](#)

Pour une description de la fonction Ethernet de l'imprimante, cliquez sur l'un des liens suivants :

- [Voyants Ethernet](#)
- [Bouton Rapport](#)
- [Voyant Réseau](#)
- [Rapport HP](#)
- [Serveur Web intégré \(EWS\)](#)

Informations complémentaires :

- [Reconfiguration de l'imprimante avec les paramètres d'usine par défaut](#)
- [Dépannage](#)
- [Glossaire](#)

4.2.1 Notions de base Ethernet

La fonction Ethernet intégrée de l'imprimante vous permet de la connecter directement à un réseau Ethernet [10/100 Base-T](#) sans avoir recours à un serveur d'impression externe.

Pour installer l'imprimante sur un réseau Ethernet, suivez les [instructions d'installation Ethernet](#).

Matériel

Concentrateurs, commutateurs et routeurs


Sur un réseau Ethernet, les périphériques tels que les ordinateurs et les imprimantes sont tous connectés à un [concentrateur](#), un [commutateur](#) ou un [routeur](#) de réseau.

Même si les concentrateurs, les commutateurs et les routeurs sont assez similaires, il existe des différences notables :

- Le concentrateur est passif. Les autres périphériques du réseau sont branchés dessus pour pouvoir communiquer entre eux. Un concentrateur ne gère pas le réseau.
- Un commutateur permet aux périphériques d'un réseau de communiquer entre eux directement, de manière efficace et sans incident. Il contrôle et dirige le trafic du réseau de manière à accorder à chaque transmission le plus de bande passante possible, réduisant ainsi les collisions et optimisant la vitesse.

- Le routeur connecte différents réseaux (par exemple, il peut connecter un réseau domestique à Internet). Il est actif. Le routeur dispose d'outils d'administration réseau tels que les [pare-feu](#) et le [DHCP](#). Un routeur peut agir en tant que [passerelle](#), contrairement à un concentrateur ou à un commutateur.

Pour connecter l'imprimante à un réseau Ethernet, utilisez un câble Ethernet CAT-5. Les câbles Ethernet comportent une prise RJ-45.

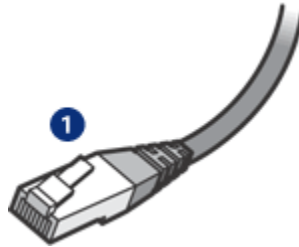

1. prise RJ-45

Communication réseau

TCP/IP

Les périphériques d'un réseau communiquent entre eux en utilisant un langage appelé [protocole](#). L'imprimante est conçue pour fonctionner sur des réseaux qui utilisent le protocole [TCP/IP](#).

Chaque périphérique d'un réseau est identifié grâce à une adresse IP qui lui est propre. La plupart des réseaux utilisent un outil logiciel tel que [DHCP](#) ou [AutoIP](#) pour attribuer automatiquement des adresses IP.

Connexions Internet

Les réseaux peuvent être connectés ou non à Internet.

Lorsque vous installez l'imprimante sur un réseau connecté à Internet, il est recommandé d'utiliser une [passerelle](#) pour que l'[adresse IP](#) de l'imprimante soit attribuée via [DHCP](#).

Une passerelle peut être soit un [routeur](#), soit un ordinateur Windows exécutant un partage de connexion Internet [ICS](#). Pour plus d'informations sur le partage de connexion Internet, consultez la documentation fournie avec l'ordinateur équipé de Windows.

Exemples de réseaux Ethernet

Pour consulter des exemples de réseaux Ethernet, reportez-vous à la rubrique [Exemples de réseaux Ethernet](#).

Impression

Les ordinateurs du réseau envoient des travaux d'impression directement à l'imprimante, qui les imprime selon l'ordre d'arrivée.

L'imprimante peut accepter des travaux d'impression envoyés simultanément par quatre utilisateurs.

Ainsi, lorsque cinq utilisateurs envoient simultanément un travail d'impression à l'imprimante, celle-ci accepte les quatre premiers travaux et rejette le dernier. L'utilisateur qui a envoyé le dernier travail d'impression doit patienter quelques minutes avant de l'envoyer à nouveau.

4.2.2 Exemples de réseaux Ethernet

Voici quelques-unes des configurations réseau Ethernet courantes :

Connexion Internet partagée avec routeur servant de passerelle



Dans cet exemple, un [routeur](#) gère les connexions réseau et fait office de [passerelle](#) entre le réseau et Internet.

Connexion Internet partagée avec PC servant de passerelle



Dans cet exemple, les périphériques réseau sont connectés à un [concentrateur](#). Un ordinateur du réseau fait office de [passerelle](#) entre le réseau et Internet. Cet ordinateur utilise [ICS Windows \(Windows Internet Connection Sharing\)](#) pour gérer les connexions réseau et fournir un accès Internet aux autres périphériques.

Connexion à Internet par câble ou par technologie DSL (ligne d'abonné numérique) sans passerelle




Cet exemple ressemble au premier. Mais dans celui-ci les périphériques réseau sont connectés à un [concentrateur](#), plutôt qu'à un [routeur](#). Ce concentrateur est relié directement à Internet.



Attention : HP déconseille cette configuration. Dans la mesure du possible, utilisez une passerelle pour gérer l'accès Internet de votre réseau de manière à réduire le risque de virus et à vous protéger ainsi des intrusions malveillantes.

Réseau Ethernet sans connexion Internet

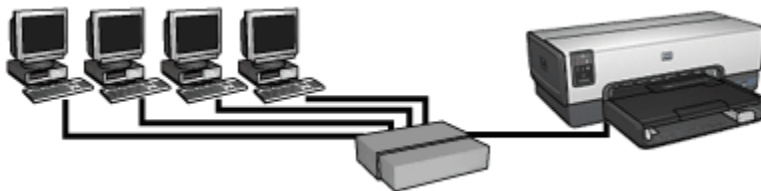

Dans cet exemple, les périphériques réseau sont connectés à un [concentrateur](#). Les périphériques utilisent la fonctionnalité [AutoIP](#) pour obtenir des adresses IP.

4.2.3 Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

L'installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet s'effectue en deux temps.

Connectez tout d'abord l'imprimante au réseau. Installez ensuite le logiciel d'impression sur chaque ordinateur qui utilisera l'imprimante.

- [Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet](#)
- [Installation du logiciel d'impression](#)


4.2.4 Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet

Pour connecter l'imprimante à un réseau Ethernet, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, installez l'imprimante.



Pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante, consultez la carte de configuration fournie avec l'imprimante.

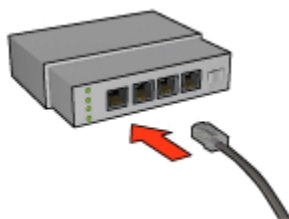2. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
3. Branchez le **câble Ethernet** au port disponible sur le **concentrateur** ou le **routeur** du réseau.



Remarque : ne connectez pas le câble Ethernet à un port de type **WAN** ou **liaison montante**.

4. Branchez le câble Ethernet au port Ethernet situé à l'arrière de l'imprimante.
5. Procédez de l'une des manières suivantes.

État du voyant de connexion	Tâche
<p>Allumé</p> 	<p>Passez à l'étape 6.</p>
<p>Éteint</p> 	<p>Répétez les étapes 2 à 4. Si les voyants sont toujours éteints, vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none">• L'imprimante est sous tension.• Le concentrateur ou le routeur du réseau est allumé.• Toutes les connexions de câbles sont correctes.• Vous utilisez bien un câble Ethernet.

6. **Imprimez un rapport HP.**
7. Installez le **logiciel d'impression** sur chaque ordinateur qui utilisera l'imprimante.



Attention : il est conseillé d'installer l'imprimante et les ordinateurs qui l'utilisent sur le même sous-réseau. En fonction du type de routeur utilisé, l'installation de l'imprimante sur plusieurs sous-réseaux peut poser problème.

4.2.5 Installation du logiciel d'impression

Avant d'installer le logiciel d'impression sur un ordinateur en réseau, vérifiez que :

- L'imprimante est configurée et allumée.
- Le **concentrateur**, le **commutateur** ou le **routeur** du réseau est allumé et fonctionne correctement.
- Tous les ordinateurs du réseau sont allumés et connectés au réseau.
- L'**imprimante est installée** sur le réseau.

Installations antérieures

Si le logiciel d'impression est déjà installé sur l'ordinateur, vous devez utiliser le CD du logiciel d'impression pour installer la version Ethernet du pilote d'impression sur l'ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous. L'assistant d'installation du logiciel d'impression vous guidera pendant le processus d'installation.



Attention : il est conseillé d'installer l'imprimante et les ordinateurs qui l'utilisent sur le même sous-réseau. En fonction du type de routeur utilisé, l'installation de l'imprimante sur plusieurs sous-réseaux peut poser problème.

Installation du logiciel

Pour installer le logiciel d'impression sur l'ordinateur, procédez comme suit :



1. Fermez toutes les applications actives sur l'ordinateur.
2. Insérez le CD du logiciel d'impression dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Dans l'écran **Type de connexion**, sélectionnez **Réseau câblé**.
4. Une fois l'installation terminée, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour imprimer une page de test.

4.2.6 Voyants Ethernet

Les voyants Ethernet de l'imprimante indiquent l'état de la connexion Ethernet de l'imprimante.


Voyant de connexion


Le voyant de connexion ne clignote pas lorsque l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau Ethernet.

État du voyant de connexion	État de l'imprimante
Allumé 	Sous tension et connectée à un réseau Ethernet.
Éteint 	N'est pas connectée à un réseau Ethernet ou est hors tension.

Voyant d'activité

Le voyant d'activité clignote lorsque l'imprimante reçoit ou transmet des données via la connexion Ethernet.

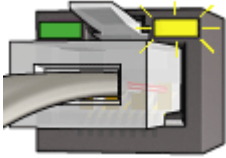
État du voyant d'activité	État de l'imprimante
Clignotant 	Reçoit ou transmet des données via la connexion Ethernet.

État du voyant d'activité	État de l'imprimante
Éteint 	Ne reçoit ou ne transmet pas de données via la connexion Ethernet.

4.2.7 Bouton Rapport

Utilisez le bouton Rapport pour effectuer les tâches suivantes :



- [Imprimer un rapport HP](#)
- [Restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante](#)

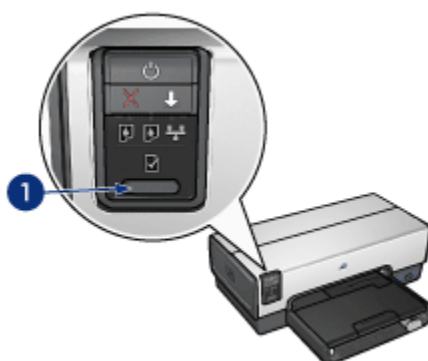

1. Bouton Rapport

4.2.8 Voyant Réseau

Le voyant Réseau s'allume lorsque l'imprimante est connectée à un réseau [Ethernet](#).

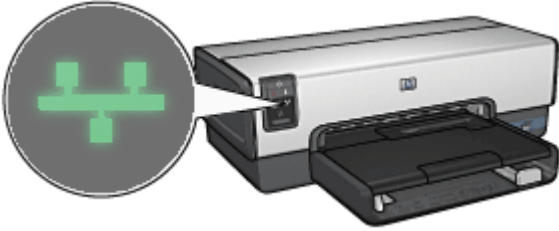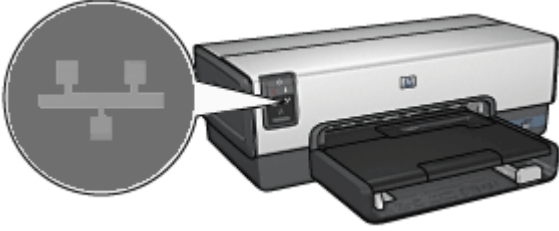
État du voyant	État de la connexion réseau de l'imprimante
 <p data-bbox="199 552 274 579">Allumé</p>	<p data-bbox="786 395 1043 453">Connectée à un réseau Ethernet.</p>
 <p data-bbox="199 887 265 914">Éteint</p>	<p data-bbox="786 730 1005 788">Pas connectée à un réseau Ethernet.</p>

4.2.9 Rapport HP

Le rapport HP donne des informations utiles sur les connexions [câblées](#) et [PictBridge](#) de l'imprimante.

Impression d'un rapport HP

Pour imprimer un rapport HP, vérifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle est en attente, puis appuyez une fois sur le bouton **Rapport**.

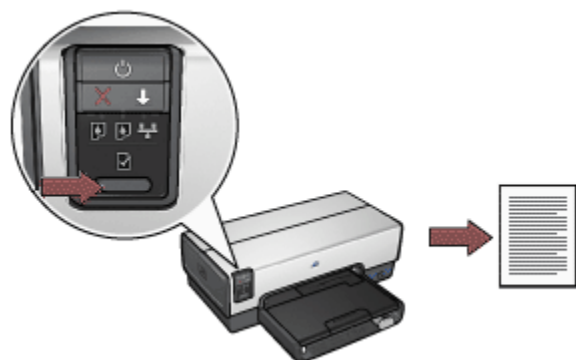

Si l'imprimante vient d'être connectée au réseau, patientez quelques minutes avant d'imprimer le rapport HP pour permettre à l'imprimante d'obtenir des paramètres valides.

Sélection de la langue

La langue par défaut du rapport HP est l'anglais. Pour imprimer la page dans une autre langue, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Rapport** pour imprimer la version anglaise de cette page.
2. Dans la partie inférieure de la page, recherchez la langue de votre choix.
3. Pour imprimer le rapport HP dans cette langue, suivez les instructions correspondant à la langue choisie.

Par exemple, pour imprimer la page en français, maintenez le bouton **Rapport** enfoncé, appuyez deux fois sur le **bouton de reprise** puis relâchez le bouton **Rapport**.

Compréhension du rapport HP

Le rapport HP comporte les informations ci-dessous, dont vous aurez fréquemment besoin :

Informations générales

Les informations générales s'appliquent aux réseaux Ethernet :

Information	Signification
État du réseau	<p>État du réseau de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prêt : l'imprimante est prête à imprimer. • Hors ligne : l'imprimante n'est connectée à aucun réseau.
Connexion active	<p>Type de réseau auquel l'imprimante est connectée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câblé : l'imprimante est connectée à un réseau Ethernet. • Désactivé : l'imprimante n'est connectée à aucun réseau.
URL	Adresse à utiliser pour activer le serveur Web intégré de l'imprimante.
Adresse mat. (MAC)	L' adresse MAC (Media Access Control) de l'imprimante.
Version microprogr.	<p>Numéro de version du logiciel interne de l'imprimante.</p> <p>Le service d'assistance technique HP peut demander ce renseignement.</p>
Nom d'hôte	Le nom d'hôte de l'imprimante sur le réseau.
Adresse IP	L' adresse IP actuelle de l'imprimante sur le réseau.
Masque sous-réseau	Le masque de sous-réseau de l'imprimante.
Passerelle par déf.	L'adresse de la passerelle de l'imprimante.
Configuration	<p>Manière dont l'imprimante a obtenu son adresse IP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatique : AutoIP ou DHCP • Manuel : adresse IP statique
DNS Server (Serveur DNS)	Adresse IP du serveur de nom de domaine de l'imprimante. Non spécifié signifie qu'aucune adresse IP n'a été définie. Ce paramètre ne s'applique pas à l'imprimante.
mDNS	<p>Le nom de service mDNS de l'imprimante sur le réseau.</p> <p>Ce nom est utilisé par Rendezvous d'Apple pour identifier l'imprimante sur Mac OS X version 10.2.3 ou supérieure.</p>

Information	Signification
Mot de passe admin.	Indique si le serveur Web intégré de l'imprimante est protégé par un mot de passe. <ul style="list-style-type: none"> • Défini : un mot de passe est requis. • Non défini : aucun mot de passe n'est requis.
Config. liaison	Configuration des liaisons réseau : <ul style="list-style-type: none"> • 10T-Full • 10T-Half • 100TX-Full • 100TX-Half

Sans fil 802.11

Les informations sur le sans fil 802.11 ne s'appliquent pas à l'imprimante HP Deskjet 6600 Series.

La section Divers contient des informations relatives aux réseaux Ethernet et aux connexions PictBridge :

Information	Signification
Total paq. transmis	Nombre de paquets envoyés sans erreur. Le service d'assistance technique HP peut demander ce renseignement.
Total paq. reçus	Nombre de paquets reçus sans erreur. Le service d'assistance technique HP peut demander ce renseignement.
État de PictBridge	<ul style="list-style-type: none"> • Connecté : l'imprimante est connectée à un appareil photo numérique. • Erreur : la connexion PictBridge ne fonctionne pas correctement.
Dern. err PictBridge	Dernière erreur connue de la fonction PictBridge de l'imprimante depuis sa dernière mise sous tension.

4.2.10 Serveur Web intégré (EWS)

Le serveur Web intégré (EWS) constitue une façon simple de gérer votre imprimante sur un réseau.

Utilisez le serveur Web intégré de l'imprimante pour effectuer les tâches suivantes :



- Vérifier l'état de l'imprimante.
- Régler la configuration réseau de l'imprimante.
- Vérifier les niveaux d'encre approximatifs des cartouches.
- Afficher les statistiques réseau.
- Visiter le site Internet de HP pour obtenir des informations sur l'assistance et acheter des fournitures.



Attention : il est conseillé d'installer l'imprimante et les ordinateurs qui l'utilisent sur le même sous-réseau. En fonction du type de routeur utilisé, l'installation de l'imprimante sur plusieurs sous-réseaux peut poser problème.

Avant d'utiliser le serveur Web intégré, vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et qu'ils sont connectés au réseau.

Pour ouvrir le serveur Web intégré, procédez comme suit :

1. Lancez votre navigateur Internet.

Utilisez Microsoft Internet Explorer 5.0 ou une version supérieure ou Netscape 4.75 ou une version supérieure.

2. Entrez l'[adresse IP](#) ou le [nom d'hôte](#) dans le champ Adresse du navigateur.

Remarque : si l'imprimante est installée sur un [sous-réseau](#) différent de celui de votre ordinateur, entrez l'adresse IP de l'imprimante (par exemple : <http://15.252.32.234>) dans le champ Adresse du navigateur pour ouvrir le serveur Web intégré. De plus, si votre ordinateur utilise un serveur proxy pour accéder à Internet, vous aurez peut-être besoin de configurer votre navigateur afin d'éviter le serveur proxy pour accéder au serveur Web intégré.

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'imprimante, [imprimez le rapport HP](#).

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation du serveur Web intégré de l'imprimante, consultez l'aide en ligne. Pour accéder à l'aide en ligne, cliquez sur **Aide** sous l'intitulé **Autres liens**.



Attention : si l'imprimante perd sa connexion réseau, vous devrez peut-être utiliser les nouveaux paramètres pour vous reconnecter. Si cela se produit, vous devrez peut-être redéfinir les paramètres usine par défaut et réinstaller le logiciel.

4.2.11 Rétablissement des paramètres d'usine par défaut de l'imprimante

Lorsqu'une imprimante est configurée pour un réseau, elle enregistre ses paramètres de configuration en mémoire.

La restauration des paramètres d'usine par défaut de l'imprimante efface tous les paramètres de votre réseau stockés dans sa mémoire. Nous vous conseillons de n'effectuer cette restauration qu'en dernier ressort pour dépanner l'imprimante.

Par ailleurs, le fait de restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante efface le mot de passe administrateur du [serveur Web intégré \(EWS\)](#).

Si vous restaurez les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante, vous devrez peut-être réinstaller le logiciel d'impression. Vous devrez également reconfigurer les paramètres de sécurité de l'imprimante.

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Maintenez le bouton **Rapport** enfoncé.
3. Tout en maintenant le bouton **Rapport** enfoncé, appuyez trois fois sur le bouton **Annuler**.
4. Relâchez le bouton **Rapport**.

4.2.12 Glossaire réseau

nombres

10/100 Base-T : terme technique désignant "Ethernet". 10/100 fait référence à la vitesse à laquelle le réseau Ethernet fonctionne. 10 signifie 10 mégabits par seconde (Mbps/s) pour un réseau Ethernet normal et 100 signifie 100 Mbps/s pour un réseau Ethernet rapide.

a

Adresse IP (Internet Protocol) : numéro unique qui identifie un périphérique sur un réseau. L'adresse IP est souvent attribuée automatiquement par DHCP ou AutoIP. Il est toutefois possible d'attribuer manuellement une adresse IP statique à un périphérique.

Adresse IP statique : adresse IP attribuée manuellement à un périphérique du réseau. L'adresse IP statique ne change pas tant qu'elle n'est pas modifiée manuellement. Il est aussi possible d'attribuer des adresses IP avec DHCP et AutoIP.

Adresse MAC (adresse Media Access Control) : adresse matérielle d'un périphérique sur un réseau. L'adresse MAC de l'imprimante figure sur le Rapport HP.

AutoIP : processus au cours duquel le périphérique d'un réseau s'attribue automatiquement une adresse IP.

b

BOOTP (Bootstrap Protocol) : protocole Internet qui permet à un périphérique de trouver sa propre adresse IP, l'adresse IP d'un serveur BOOTP sur le réseau et un fichier à mettre en mémoire pour amorcer la machine. Le périphérique peut ainsi effectuer l'amorçage sans avoir recours au disque dur ou à une disquette.

c

Câble Ethernet : il existe deux types de câbles Ethernet. Le câble droit est le plus courant. Il sert à connecter les périphériques d'un réseau à un concentrateur ou un routeur. Le câble croisé est utilisé pour connecter deux périphériques disposant de ports Ethernet à condition que ce ne soit ni des concentrateurs, ni des routeurs. Utilisez un câble CAT-5 et une prise RJ-45 pour connecter l'imprimante à un réseau Ethernet.

Commutateur : périphérique réseau qui gère le trafic du réseau de manière à réduire les collisions et augmenter la vitesse.

Concentrateur : périphérique simple qui constitue la partie centrale du réseau Ethernet. Les autres périphériques du réseau sont connectés au concentrateur.

d

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : protocole utilisé pour attribuer automatiquement une adresse IP à chaque périphérique du réseau.

e

EAP (Extensible Authentication Protocol) : protocole général servant à l'authentification. Il prend aussi en charge plusieurs méthodes d'authentification telles que les cartes à jeton, les mots de passe à usage unique, les certificats et l'authentification par clé publique.

Ethernet : type très répandu de système de réseau d'ordinateurs câblés pour réseaux LAN.

i

ICS (Connexion Internet partagée) : programme Windows qui permet à un ordinateur de servir de passerelle entre Internet et un réseau. ICS utilise DHCP pour attribuer les adresses IP. Pour plus de détails sur ICS, consultez la documentation Windows.

m

Masque de sous-réseau : numéro identifiant les adresses IP qui appartiennent à un sous-réseau.

Mbit/s (mégabits par seconde) : unité de mesure du débit auquel le réseau fonctionne. Par exemple, 1 Mbits/s équivaut à 1 000 000 bits par seconde (soit 125 000 octets par seconde).

mDNS : avec cette alternative au serveur de nom de domaine, un équipement émet une notification mDNS (Multicast Domain Name Server) pour fournir des informations sur le service qu'il offre. La notification comprend le type de service (tel que l'impression), le nom du service (tel que "votre imprimante"), les adresses IP et de port ainsi que d'autres informations utiles. Chaque périphérique du réseau reçoit cette notification et stocke les informations dans un serveur DNS qui lui appartient.

n

Nom d'hôte : nom qui identifie l'imprimante sur le réseau. Le nom d'hôte de l'imprimante figure sur la page Rapport HP. Utilisez ce nom pour ouvrir le serveur Web intégré de l'imprimante.

p

Paquet à diffusion individuelle : paquet transmis par un périphérique du réseau à un autre périphérique de ce réseau.

Paquet de diffusion : paquet envoyé d'un périphérique d'un réseau à tous les périphériques de ce réseau.

Paquet : message envoyé d'un périphérique du réseau à d'autres périphériques de ce réseau.

Pare-feu : combinaison d'outils matériels et logiciels qui protège un réseau des intrusions malveillantes.

Partage Internet : programme Macintosh OS X qui permet à un ordinateur de servir de passerelle entre Internet et un réseau. Reportez-vous à la documentation de votre Macintosh pour plus d'informations sur Partage Internet.

Passerelle : périphérique spécialisé (routeur ou ordinateur) qui relie deux réseaux différents. Par exemple, un ordinateur appartenant à un réseau Ethernet peut servir de passerelle entre le réseau et Internet.

Protocole : langage utilisé par les périphériques d'un réseau pour communiquer entre eux. TCP/IP est un exemple de protocole réseau.

r

Réseau LAN : réseau d'ordinateurs très rapide reliant les périphériques situés à une distance relativement limitée les uns des autres. Ethernet est un type de réseau LAN.

RJ-45 : type de prise situé à l'extrémité d'un câble Ethernet.

Routeur : périphérique réseau complexe qui dirige les paquets d'un réseau à l'autre. Un routeur peut servir de passerelle entre un réseau LAN et Internet.

s

Sous-réseau : petit réseau qui se comporte comme une partie d'un réseau plus important. Il est conseillé d'installer l'imprimante et les ordinateurs qui l'utilisent sur le même sous-réseau.

t

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) : protocole de communication réseau utilisé sur Internet. La fonction réseau intégrée de l'imprimante prend en charge les réseaux LAN qui utilisent TCP/IP.

5 Impression de photos depuis un appareil photo numérique

Apprenez à imprimer des photos directement depuis un appareil photo numérique :

- [Description de PictBridge](#)
- [Impression PictBridge](#)
- [En cas de problème avec PictBridge](#)
- [Utilisation du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier lors de l'impression depuis un appareil photo numérique](#)

5.1 PictBridge

Avec un appareil photo numérique compatible PictBridge, vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour imprimer vos photos numériques. Branchez simplement l'appareil photo dans le port PictBridge de l'imprimante.



1. Port PictBridge

Remarque : lorsque deux périphériques PictBridge communiquent, ils utilisent uniquement les services qu'ils ont en commun. Par exemple, certains appareils photos permettent l'impression de photos au format TIFF ou JPEG via une connexion PictBridge, mais, comme l'imprimante ne prend pas en charge le format TIFF via une connexion PictBridge, seules les photos au format JPEG seront imprimées.

Lorsqu'un appareil photo est connecté au port PictBridge d'une imprimante, les paramètres d'impression par défaut correspondent à une photo sans bordure de 102 x 152 mm avec orientation portrait. Pour plus d'informations sur l'impression depuis un appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

5.2 Impression PictBridge

Pour imprimer des photos directement depuis un appareil photo numérique, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un appareil photo compatible PictBridge
- Un câble USB pour appareil photo numérique



Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil photo numérique pour vous assurer que votre appareil prend en charge PictBridge.

Impression

Pour imprimer des photos depuis un appareil photo numérique, procédez comme suit :


1. Chargez le papier photo dans l'imprimante.

Pour obtenir des instructions concernant le chargement du papier photo, sélectionnez l'une des options suivantes :

- [Petite photo sans bordure](#)
 - [Grande photo sans bordure](#)
 - [Petite photo à partir du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#)
2. Branchez votre appareil photo dans le port PictBridge situé sur la face avant de l'imprimante en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil photo.
 3. Mettez votre appareil photo sous tension, puis placez-le en mode PictBridge.

Si vous ne savez pas comment mettre votre appareil photo en mode PictBridge, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

Remarque : dès que l'appareil photo est connecté correctement, le voyant de connexion s'allume. Ce voyant clignote en vert lors de l'impression à partir d'un appareil photo. Si l'appareil photo n'est pas compatible PictBridge ou s'il n'est pas en mode PictBridge, le voyant Erreur clignote.

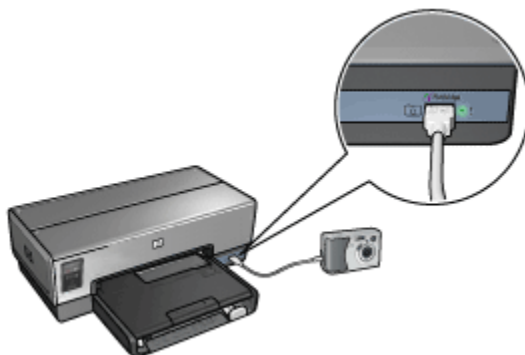

Une fois l'appareil photo connecté à l'imprimante, vous pouvez imprimer vos photos. Assurez-vous que le format du papier chargé dans l'imprimante correspond bien aux réglages de votre appareil photo. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil photo pour plus d'informations sur l'impression depuis cet appareil photo.

5.3 En cas de problème avec PictBridge

Les images d'un appareil photo numérique connecté à l'imprimante ne s'impriment pas.

Ce problème peut être causé par plusieurs raisons :

- L'appareil photo numérique n'est pas compatible PictBridge.
- L'appareil photo numérique n'est pas en mode PictBridge.
- Les images ne sont pas dans un format pris en charge.
- Vous n'avez pas sélectionné les photos que vous souhaitez imprimer.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil photo numérique pour vous assurer qu'il prend bien en charge PictBridge.




Si l'appareil photo prend en charge PictBridge, vérifiez qu'il est bien placé en mode PictBridge. Pour plus d'informations sur la façon de mettre votre appareil photo en mode PictBridge, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

Vérifiez que l'appareil photo numérique enregistre les photos dans un format pris en charge par la fonctionnalité de transfert de PictBridge :

- EXIF/JPEG
- JPEG


Avant de connecter l'appareil photo numérique au port PictBridge de l'imprimante, sélectionnez quelques photos à imprimer.

Les voyants PictBridge clignotent.

État des voyants	Tâche
<p>Les voyants de connexion et d'erreur clignotent</p> 	<p>L'imprimante a perdu la connexion avec l'appareil photo au cours de l'impression.</p> <p>Vérifiez la connexion USB.</p>
<p>Le voyant de connexion est allumé et le voyant d'erreur clignote</p> 	<p>L'appareil photo n'est plus sous tension.</p> <p>Remplacez les piles de l'appareil photo ou branchez-le au secteur.</p>
<p>Le voyant de connexion est allumé et le voyant d'erreur clignote deux fois</p> 	<p>L'appareil photo a fait appel à une commande non prise en charge.</p>

5.4 Utilisation du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier lors de l'impression depuis un appareil photo numérique

Pour pouvoir utiliser le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier lorsque vous imprimez directement depuis un appareil photo numérique, il est possible que vous deviez configurer l'imprimante de sorte que l'alimentation papier se fasse depuis le module plutôt que depuis le bac d'entrée.

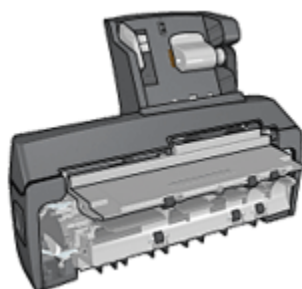

Configuration de l'imprimante pour que l'alimentation papier se fasse depuis le module

Pour configurer l'imprimante pour que l'alimentation papier se fasse depuis le module, procédez de la manière suivante.

1. Maintenez le bouton **Rapport** enfoncé.
2. Tout en maintenant le bouton **Rapport** enfoncé, appuyez deux fois sur le bouton **Annuler**.
3. Relâchez le bouton **Rapport**.

Après avoir configuré l'imprimante pour que l'alimentation papier se fasse depuis le module, [chargez le papier photo dans le module](#), puis suivez les [instructions d'impression PictBridge](#).

Remarque : pour imprimer des photos PictBridge, il suffit de configurer une fois l'imprimante pour que le papier soit alimenté depuis le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier. Une fois configurée, l'imprimante tentera d'imprimer depuis le module jusqu'à ce qu'elle soit configurée pour imprimer les photos PictBridge depuis le bac d'entrée.

Nouvelle configuration de l'imprimante pour que l'alimentation papier se fasse depuis le bac d'entrée

Pour configurer l'imprimante pour que l'alimentation papier se fasse depuis le bac d'entrée, procédez de la manière suivante.

1. Maintenez le bouton **Rapport** enfoncé.
2. Tout en maintenant le bouton **Rapport** enfoncé, appuyez deux fois sur le bouton **Annuler**, puis appuyez une fois sur le bouton de **reprise**.
3. Relâchez le bouton **Rapport**.

6 Impression de photos depuis un ordinateur

Sélectionnez le type de photographie à imprimer.

Photos sans bordure



Petite photo sans
bordure



Grande photo sans bordure



Photo panoramique sans
bordure

Photos avec une bordure blanche



Petite photo
avec une bordure
blanche



Grande photo
avec une bordure
blanche



Photo panoramique
avec une bordure
blanche

Amélioration de vos photos

Apprenez à améliorer vos photographies en utilisant les [fonctions d'impression photo](#) de l'imprimante.

PictBridge

Utilisez le [port PictBridge](#) de l'imprimante pour imprimer des photos directement depuis un appareil photo numérique.

6.1 Amélioration de vos photos

Le logiciel d'impression offre plusieurs fonctions qui facilitent l'impression des photos numériques et améliorent la qualité des photos.

- Associez au mieux vitesse et qualité grâce à la technologie [PhotoREt](#).
- Utilisez les [options de photographie numérique HP](#) pour retoucher les photos.

- Obtenez des photos d'une résolution supérieure grâce à l'option [ppp maximal](#).
- Imprimez une photo au [format Exif](#) si vous disposez d'un logiciel proposant ce format.
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo polyvalent HP, semi-brillant](#).

Apprenez à ajouter des touches professionnelles à vos photographies numériques.

- Utilisez la [cartouche d'encre photo](#) pour obtenir de belles couleurs.
- Pour améliorer la qualité des couleurs imprimées, utilisez les options logicielles suivantes.
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
- Utilisez la [cartouche d'encre photo grise](#) pour obtenir de superbes photos en noir et blanc.
- Imprimez des [photos en noir et blanc](#).
- Imprimez une photo jusqu'aux bords du papier grâce à l'[impression sans bordure](#).

Pour empêcher le papier photo de gondoler, suivez les [instructions de stockage de papier photo](#).

6.2 PhotoREt

La technologie PhotoREt atteint un équilibre optimal entre vitesse d'impression et qualité d'image.

Pour utiliser la technologie PhotoREt, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, cliquez sur **Supérieure**.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

6.3 Options de photographie numérique HP

L'imprimante offre plusieurs options destinées à améliorer la qualité des photographies numériques.


Ouverture de la boîte de dialogue Options de photographie numérique HP

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Options de photographie numérique HP**, procédez comme suit :

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis sur le bouton **Photographie numérique HP**.

Utilisation de la boîte de dialogue Options de photographie numérique HP

La boîte de dialogue **Options de photographie numérique HP** permet de définir les options suivantes :

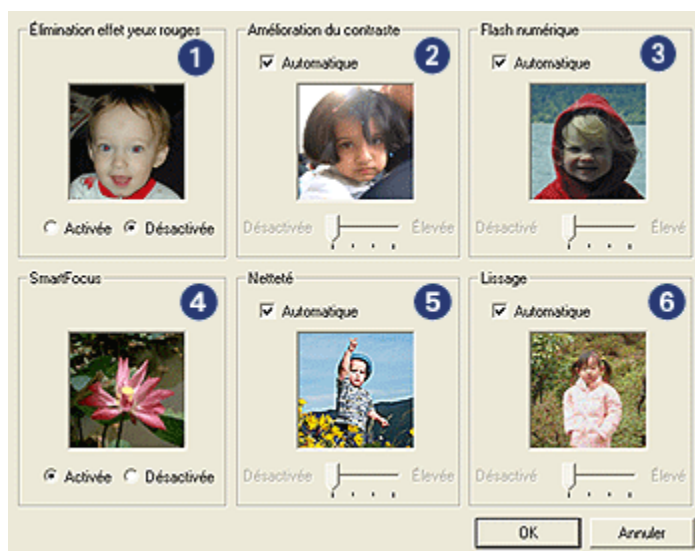

1. **Élimination effet yeux rouges** : cliquez sur **Activée** pour supprimer ou atténuer l'effet yeux rouges sur la photographie.
2. **Amélioration du contraste** : réglez le contraste à votre convenance. Cochez la case **Automatique** pour que le pilote d'impression règle automatiquement le contraste.
3. **Flash numérique** : réglez l'exposition des zones sombres des photos pour faire ressortir les détails. Cochez la case **Automatique** pour que le pilote d'impression règle automatiquement la luminosité.
4. **SmartFocus** : améliorez la qualité et la clarté des images. Cliquez sur **Activée** pour que le pilote d'impression accentue automatiquement les détails.
5. **Netteté** : réglez la netteté des images à votre convenance. Cochez la case **Automatique** pour que le pilote d'impression règle automatiquement la netteté.
6. **Lissage** : lissez une image. Cochez la case **Automatique** pour que le pilote d'impression règle automatiquement le lissage.

6.4 ppp maximal

Le paramètre de qualité d'impression **ppp maximal** permet d'imprimer avec une résolution de 4800 x 1200 ppp optimisés.

La résolution 4800 x 1200 ppp optimisés offre la meilleure qualité d'impression. Lorsque cette résolution est sélectionnée dans le pilote d'imprimante, la cartouche d'encre trichromique imprime en mode 4800 x 1200 ppp optimisés (jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés pour la couleur et 1200 ppp de résolution d'entrée). Si une [cartouche d'encre photo](#) est également installée, la qualité d'impression est supérieure. Vous pouvez acheter la cartouche d'encre photo séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

Remarque : utilisez un papier photo HP Premium si vous choisissez d'imprimer avec le paramètre de qualité d'impression **ppp maximal** afin d'améliorer le rendu des couleurs et les détails des photos.

Pour imprimer en mode 4800 x 1200 ppp optimisés, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Cliquez sur **ppp maximal** dans la liste déroulante **Qualité d'impression**.

Remarque : l'option **ppp maximal** requiert temporairement une grande quantité d'espace disque et l'impression peut être plus lente.

4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

6.5 Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) est un format d'image numérique international qui facilite la photographie numérique et améliore la qualité des photos imprimées. Lorsque l'on prend une photo à l'aide d'un appareil-photo numérique compatible Exif Print, le format Exif Print capture des informations telles que la durée d'exposition, le paramètre de flash et la saturation des couleurs et les stocke dans le fichier d'image. Le logiciel d'impression HP Deskjet exploite ensuite ces informations pour apporter automatiquement des améliorations à l'image et obtenir un résultat optimal.

L'impression de photos au format Exif Print nécessite l'équipement suivant.

- Appareil photo numérique compatible Exif Print
- Logiciel photo compatible Exif Print

Pour imprimer des photographies au format Exif Print amélioré, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez le fichier à imprimer à l'aide du logiciel de photo proposant le format Exif Print.
2. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
3. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.

Remarque : dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, sélectionnez **Impression de photo sans bordure** ou **Impression de photo avec bordures blanches**.

4. Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, cliquez sur **Normale** ou **Supérieure**.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Le logiciel d'impression optimise automatiquement l'image imprimée.

6.6 Impression de photo sans bordure


L'impression sans bordure permet d'imprimer les bords de certains types de papier dans un format standard ou personnalisé allant de 101 x 152 mm à 210 x 594 mm (format personnalisé).

Conseils importants

- N'imprimez pas de documents sans bordure en [mode d'économie d'encre](#). L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.
- Ouvrez le fichier dans un logiciel et attribuez-lui un format d'image. Vérifiez que le format correspond à celui du papier sur lequel l'image doit être imprimée.

Impression

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
3. Dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression de photo sans bordures** dans la liste déroulante.

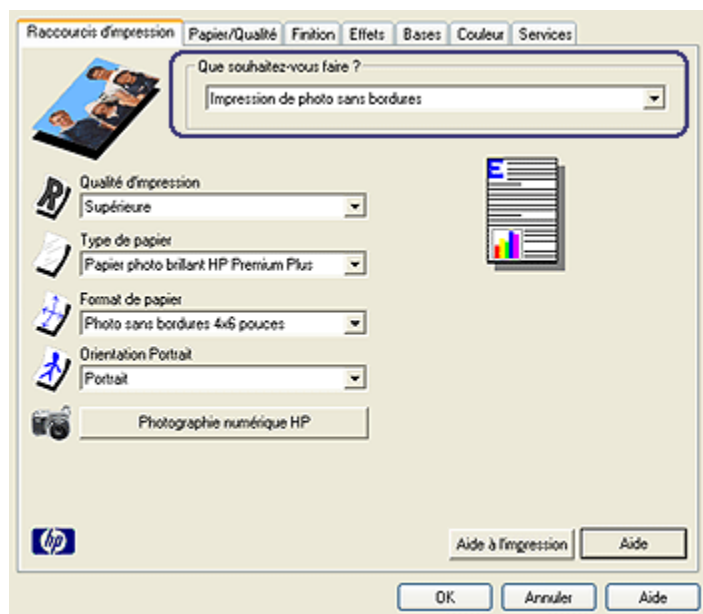

4. Sélectionnez le paramètre d'impression approprié à la photo à imprimer.
5. Définissez les [options de photographie numérique HP](#) si vous souhaitez les utiliser.
6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Si vous imprimez sur du papier photo avec une languette de déchirage, retirez cette dernière pour que le document n'ait plus aucune bordure.



6.7 Cartouche d'encre photo

La cartouche d'encre photo, utilisée de pair avec la cartouche d'encre trichromique, donne des photos six encres, pratiquement sans grain et présentant une résistance exceptionnelle à la décoloration.



Vous pouvez acheter la cartouche d'encre photo séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

Installation de la cartouche d'encre photo

Pour installer la cartouche d'encre photo, retirez la cartouche d'encre noire de l'imprimante, puis installez la cartouche d'encre photo dans le compartiment à droite du support des cartouches.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation des cartouches d'encre](#).

Utilisation de la cartouche d'encre photo

Pour imprimer en mode six encres, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.

Remarque : sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, sélectionnez **Impression de photo sans bordure** ou **Impression de photo avec bordures blanches**.

3. Recherchez la liste déroulante appropriée.

Onglet	Liste déroulante
Raccourcis d'impression	Type de papier
Papier/Qualité	Type

Remarque : vous n'avez pas besoin de définir la qualité d'impression sur les deux onglets.

4. Cliquez sur le type de papier photo approprié dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal** dans la liste déroulante **Qualité d'impression**.
6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Stockage de la cartouche d'encre photo

Pour conserver la qualité de la cartouche d'encre, respectez les [instructions de stockage des cartouches d'encre](#).

6.8 Utilisation des paramètres de couleur avancés


Utilisez la boîte de dialogue Paramètres de couleur avancés pour régler l'impression des couleurs.

La définition de ces paramètres entraîne une différence entre les couleurs imprimées et celles affichées à l'écran.

Pour définir les paramètres de couleur avancés, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de couleur avancés**.

La boîte de dialogue **Paramètres de couleur avancés** apparaît.

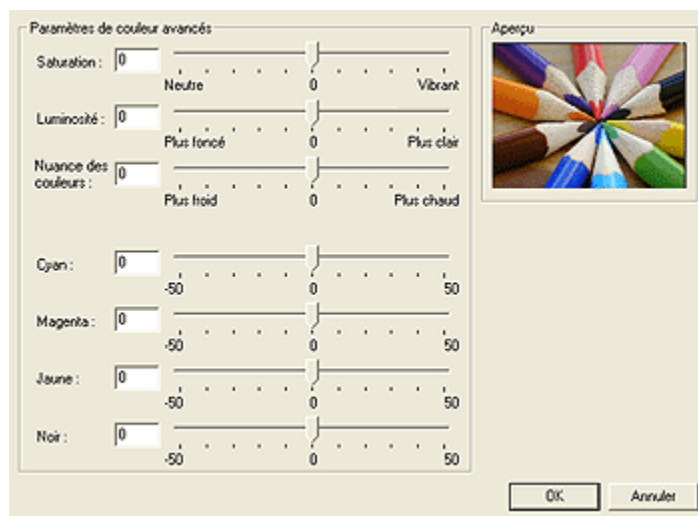

4. Réglez les paramètres suivants selon les besoins.

- **Paramètres de couleur généraux** : réglez les paramètres **Saturation**, **Luminosité** et **Nuance des couleurs** pour définir l'impression des couleurs générales.
 - **Paramètres de couleur particuliers** : déplacez les curseurs **Cyan**, **Magenta**, **Jaune** et **Noir** pour indiquer le niveau de chaque couleur utilisée pour l'impression.
5. Après avoir indiqué les paramètres de couleur, cliquez sur **OK**.
 6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.


Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

6.9 Gestion des couleurs

La liste déroulante **Gestion de la couleur** définit la gamme des couleurs pouvant être imprimées. Le logiciel d'impression convertit les couleurs de votre document, de leurs paramètres de couleur actuels à l'option de gestion des couleurs sélectionnée.

Pour sélectionner une option de gestion des couleurs, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.

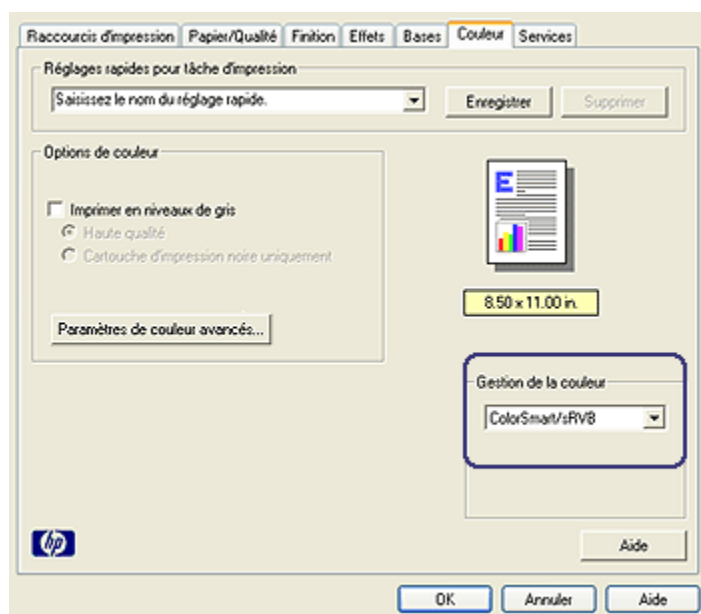

3. Cliquez sur l'une des options suivantes dans la liste déroulante **Gestion de la couleur** :
 - **ColorSmart/sRGB** : ColorSmart/sRGB est l'option qui convient à la plupart des travaux d'impression. Elle est utilisée pour la plupart des documents Web et des dispositifs actuels d'imagerie.
 - **AdobeRGB** : lorsque vous exécutez une impression à partir d'une application professionnelle avec l'option AdobeRGB, désactivez la gestion des couleurs dans l'application, puis faites gérer l'espace de couleurs par le logiciel d'impression. Utilisez le paramètre AdobeRGB pour les documents ou les photos, qui ont été créés à l'origine dans l'espace de couleurs AdobeRGB.
 - **Gestion par l'application** : cette option permet à l'application à partir de laquelle vous imprimez de gérer la couleur du document.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

6.10 Cartouche d'encre photo grise

La cartouche d'encre photo grise, utilisée de pair avec la cartouche d'encre trichromique, donne des photographies en noir et blanc d'excellente qualité.



Vous pouvez acheter la cartouche d'encre photo grise séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

Installation de la cartouche d'encre photo grise

Pour installer la cartouche d'encre photo grise, retirez la cartouche d'encre noire de l'imprimante, puis installez la cartouche d'encre photo grise dans le compartiment à droite du support des cartouches.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation des cartouches d'encre](#).

Utilisation de la cartouche d'encre photo grise

Pour utiliser la cartouche d'encre photo grise, suivez les [étapes pour imprimer une photo en noir et blanc](#).

Stockage de la cartouche d'encre photo grise

Pour conserver la qualité de la cartouche d'encre, respectez les [instructions de stockage des cartouches d'encre](#).

6.11 Impression de photos en noir et blanc

L'imprimante vous permet d'exécuter les tâches suivantes.

- [Impression d'une photo en noir et blanc](#)
- [Impression d'une photo couleur en noir et blanc](#)

Pour obtenir des photos en noir et blanc d'une qualité optimale, installez une [cartouche d'encre photo grise](#) et une cartouche d'encre trichromique dans l'imprimante.


Impression d'une photo en noir et blanc

Pour imprimer une photo qui est déjà en noir et blanc, suivez simplement les instructions correspondant aux [type et format de la photo](#) à imprimer.

Impression d'une photo couleur en noir et blanc

Pour imprimer une photo couleur en noir et blanc, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.

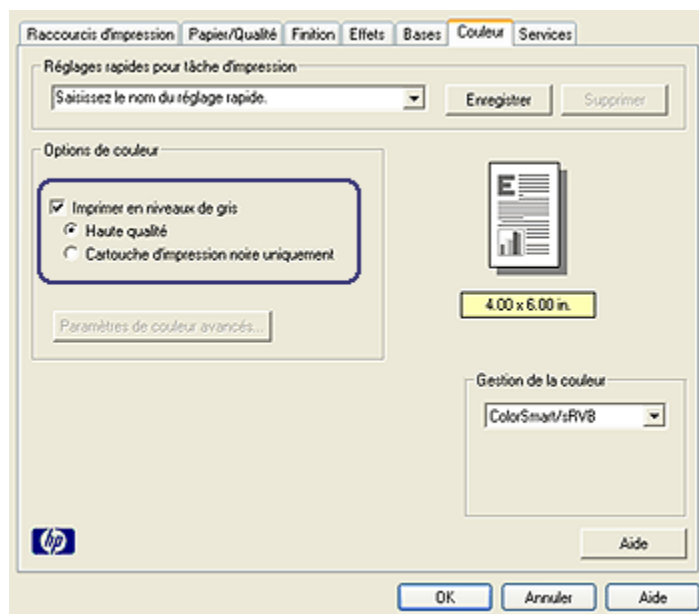

3. Cochez la case **Imprimer en niveaux de gris**.
4. Cliquez sur l'option **Haute qualité**.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

6.12 Stockage et manipulation de papier photo

Pour préserver la qualité du papier photo HP, procédez de la manière suivante.

Stockage

- Conservez le papier photo non utilisé dans sa boîte d'origine, en le plaçant dans un sac plastique refermable. Stockez le papier photo emballé à plat dans un endroit frais.
- Lorsque vous souhaitez imprimer sur ce papier, ne retirez que les feuilles dont vous avez besoin. Une fois l'impression terminée, rangez le papier photo non utilisé dans le sac en plastique.

- Ne laissez pas de papier photo non utilisé dans le bac à papier de l'imprimante. Le papier pourrait gondoler, risquant ainsi de nuire à la qualité de vos photos.

Manipulation

- Tenez toujours le papier photo par ses bords. Les marques de doigts sur du papier photo nuisent à la qualité de l'impression.
- Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Le cas échéant, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans le sens opposé à la courbure jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

6.13 Impression de photos et économie d'argent

Papier photo polyvalent HP

Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez le **papier photo polyvalent HP, semi-brillant**, puis définissez la **qualité d'impression** sur **Normale**.

Le **papier photo polyvalent HP, semi-brillant** est conçu pour créer des photos de qualité en utilisant moins d'encre.

Remarque : pour des photos de qualité supérieure, utilisez le papier photo HP Premium Plus et définissez la **qualité d'impression** sur **Supérieure** ou sur **ppp maximal**.

6.14 Petite photo sans bordure

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une **cartouche d'encre photo** de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour garantir une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page **Amélioration de vos photos**.
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du **papier photo polyvalent HP, semi-brillant**.
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux **instructions de stockage du papier photo**.

- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 25 feuilles.

Préparation de l'impression

Pour imprimer une seule photo, utilisez le [bac pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs photos, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.

Si le papier photo n'est pas plat, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).

5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez un papier photo pourvu d'une languette de déchirage, orientez celle-ci du côté opposé à l'imprimante.



6. Amenez les guides papier tout contre le papier.
7. Remettez en place le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel comporte une option d'impression de photos, suivez les instructions du logiciel. Sinon, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**. Dans la zone du type de document, choisissez **Impression de photo sans bordure**. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Qualité d'impression** : Normale ou Supérieure
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié

- **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : **Portrait** ou **Paysage**
3. Réglez les options suivantes selon les besoins.
 - [Options de photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
 - [Qualité des niveaux de gris](#)
 4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

6.15 Grande photo sans bordure

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour garantir une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page [Amélioration de vos photos](#).
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo polyvalent HP, semi-brillant](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 25 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.

Si le papier photo n'est pas plat, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).

5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.



6. Amenez les guides papier tout contre le papier.
7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel est doté d'une option d'impression de photos, suivez les instructions de celui-ci. Sinon, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**. Dans la zone du type de document, choisissez **Impression de photo sans bordure**. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié
 - **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : **Portrait** ou **Paysage**
3. Réglez les options suivantes selon les besoins.
 - [Options de photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
 - [Qualité des niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

6.16 Photo panoramique sans bordure

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour garantir une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page [Amélioration de vos photos](#).
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo polyvalent HP, semi-brillant](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 25 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.

Si le papier photo n'est pas plat, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).

5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.



6. Amenez les guides papier tout contre le papier.

Remarque : le papier au format panoramique dépasse parfois du bord du bac d'entrée. Lors de l'impression sur ce type de papier, veillez à faire coulisser le guide de largeur du papier tout contre la pile de feuilles.

7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel est doté d'une option d'impression de photos, suivez les instructions de celui-ci. Sinon, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, choisissez le type de document **Impression de photo sans bordure**, puis sélectionnez les options suivantes :
 - **Qualité d'impression** : Normale ou Supérieure
 - **Format de papier** : format de papier photo sans bordure panoramique approprié
 - **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : Portrait ou Paysage
3. Réglez les options suivantes selon les besoins.
 - [Options de photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
 - [Qualité des niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

6.17 Petite photo avec une bordure blanche

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour garantir une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page [Amélioration de vos photos](#).

- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo polyvalent HP, semi-brillant](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 25 feuilles.

Préparation de l'impression

Pour imprimer une seule photo, utilisez le [bac pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs photos, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.

Si le papier photo n'est pas plat, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).

5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez du papier photo pourvu d'une languette de déchirage, placez la languette du côté opposé à l'imprimante.



6. Amenez les guides papier tout contre le papier.
7. Remettez en place le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel comporte une option d'impression de photos, suivez les instructions du logiciel. Sinon, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).

2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**. Dans la zone du type de document, choisissez **Impression de photo avec bordures blanches**. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Qualité d'impression** : Normale ou Supérieure
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié
 - **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : Portrait ou Paysage
3. Réglez les options suivantes selon les besoins.
 - [Options de photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
 - [Qualité des niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

6.18 Grande photo avec une bordure blanche

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour garantir une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page [Amélioration de vos photos](#).
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo polyvalent HP, semi-brillant](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 25 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.

3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.

Si le papier photo n'est pas plat, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).

5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.



6. Amenez les guides papier tout contre le papier.
7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel est doté d'une option d'impression de photos, suivez les instructions de celui-ci. Sinon, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**. Dans la zone du type de document, choisissez **Impression de photo avec bordures blanches**. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Qualité d'impression** : Normale ou Supérieure
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié
 - **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : Portrait ou Paysage
3. Réglez les options suivantes selon les besoins.
 - [Options pour photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
 - [Qualité des niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

6.19 Photo panoramique avec une bordure blanche

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour garantir une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page [Amélioration de vos photos](#).
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo polyvalent HP, semi-brillant](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 25 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Vérifiez que le papier photo est plat.
Si le papier photo n'est pas plat, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
5. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.



6. Amenez les guides papier tout contre le papier.

Remarque : le papier au format panoramique dépasse parfois du bord du bac d'entrée. Lors de l'impression sur ce type de papier, veillez à faire coulisser le guide de largeur du papier tout contre la pile de feuilles.

7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel est doté d'une option d'impression de photos, suivez les instructions de celui-ci. Sinon, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**. Dans la zone du type de document, choisissez **Impression de photo avec bordures blanches**. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié
 - **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : **Portrait** ou **Paysage**
3. Réglez les options suivantes selon les besoins.
 - [Options de photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
 - [Qualité des niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7 Impression d'autres documents



Courrier électronique



Lettres



Documents



Enveloppes



Cartes postales



Brochures



Cartes de vœux



Transparents



Étiquettes



Fiches Bristol



Livrets



Affiches



Banderoles



Transferts
sur tissu

Astuces d'impression

Réduisez vos coûts et vos efforts tout en optimisant la qualité de vos impressions en utilisant ces [astuces d'impression](#).

Logiciel d'impression

Découvrez le [logiciel d'impression](#).

7.1 Courrier électronique

Conseil important

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 150 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



6. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression ordinaire** ou sur **Impression rapide/économique**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
3. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Source de papier](#)
 - [Impression en niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.2 Lettres

Conseils importants

- Apprenez à ajouter un [filigrane](#) à une lettre.
- Pour obtenir de l'aide sur l'impression d'une enveloppe, reportez-vous à la section [Enveloppes](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 150 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



1. Papier Lettre ou A4



2. Papier Légal

Remarque : si vous utilisez du papier à en-tête, vérifiez que l'en-tête est dirigé vers le bas et vers l'imprimante.

6. Rabaissez le bac de sortie.

Ne dépliez pas la butée de l'extension du bac de sortie lorsque vous imprimez sur du papier Légal.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression de présentation** ou sur **Impression ordinaire**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
3. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Source de papier](#)
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.3 Documents

Conseils importants

- Apprenez à ajouter un [filigrane](#) à un document.
- Apprenez à imprimer la [première page du document sur un type de papier différent](#).
- Économisez du papier grâce à l'[impression recto verso](#).
- Pour les brouillons, utilisez l'impression [rapide/économique](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 150 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



1. Papier Lettre ou A4



2. Papier Légal

6. Rabaissez le bac de sortie.

Ne dépliez pas la butée de l'extension du bac de sortie lorsque vous imprimez sur du papier Légal.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression ordinaire** ou sur **Impression de présentations**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
3. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Source de papier](#)
 - [Impression recto verso](#)
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.4 Enveloppes

Conseils importants

- Évitez d'utiliser des enveloppes présentant les caractéristiques suivantes.
 - Rabats ou fenêtres
 - Bords épais, irréguliers ou recourbés

- Brillantes ou en relief
- Froissées, déchirées ou endommagées
- Alignez les bords des enveloppes avant de les insérer dans le bac d'entrée.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 20 enveloppes.

Préparation de l'impression

Si vous imprimez une seule enveloppe, utilisez le [bac pour photos/enveloppes](#).

Si vous imprimez plusieurs enveloppes, procédez de la manière suivante.

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez les enveloppes dans la partie droite du bac d'entrée, face à imprimer vers le bas et volet de fermeture vers la gauche. Poussez les enveloppes à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bloquées.



5. Amenez les guides papier tout contre les enveloppes.
6. Remplacez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis sélectionnez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : format d'enveloppe approprié
 - **Type** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.5 Cartes postales



Si le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier est fixé à l'imprimante, suivez les [étapes d'impression de carte postale avec le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#).

Conseils importants

- Utilisez uniquement des cartes et des supports de petit format correspondant aux spécifications de l'imprimante. Pour connaître ces spécifications, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 60 cartes.

Préparation de l'impression

Pour imprimer une seule carte, utilisez le [bac pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs cartes, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez les cartes, dans la partie droite du bac d'entrée, face à imprimer vers le bas et petit côté dirigé vers l'imprimante. Poussez les cartes à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bloquées.



5. Amenez les guides papier tout contre les cartes postales.
6. Remettez en place le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression de carte postale**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
 - **Source de papier** : **Bac supérieur**
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.6 Brochures

Conseils importants

- Apprenez à imprimer des brochures [sans bordure](#).
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez le papier HP pour brochures et dépliants.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 25 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier brochure dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



6. Abaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression de présentation**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Type de papier** : **Automatique** ou type de papier brochure approprié
3. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Impression en niveaux de gris](#)
 - [Impression recto verso](#)
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.7 Cartes de vœux

Conseils importants

- Dépliez les cartes prépliées, puis placez-les dans le bac d'entrée.
- Pour obtenir un résultat optimal, utilisez le papier pour cartes de vœux HP.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 30 cartes.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Déramez le paquet pour séparer les cartes de vœux, puis alignez les bords.
5. Placez les cartes de vœux dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas. Poussez les cartes à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bloquées.
6. Amenez les guides papier tout contre le papier.



7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel est doté d'une option d'impression de cartes de vœux, suivez les instructions de celui-ci. Dans le cas contraire, suivez les instructions ci-dessous.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : format de carte approprié
 - **Source** : **Bac supérieur**
 - **Type** : type de carte approprié
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.8 Transparents

Conseils importants

- Pour obtenir un résultat optimal, utilisez le film transparent jet d'encre HP Premium.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 30 transparents.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier du bac d'entrée.
3. Faites glisser complètement vers la gauche le guide de largeur du papier, puis tirez le guide de longueur du papier.

4. Placez les transparents dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas et bande adhésive vers le haut de l'imprimante.



5. Poussez doucement les transparents dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient bloqués, de façon à ce que les bandes adhésives ne se chevauchent pas.
6. Faites glisser les guides papier tout contre le papier.
7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression de présentation**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format approprié
 - **Type de papier** : **Automatique** ou film transparent approprié
 - **Source de papier** : **Bac supérieur**
3. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Impression en niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.9 Étiquettes

Conseils importants

- Utilisez uniquement des étiquettes conçues spécialement pour les imprimantes à jet d'encre.
- Utilisez uniquement des feuilles d'étiquettes entières.

- Assurez-vous que les étiquettes ne sont ni collantes, ni froissées et ne se détachent pas de la feuille de protection.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 30 feuilles d'étiquettes (format Lettre ou A4 uniquement).

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Déramez le paquet pour séparer les feuilles d'étiquettes, puis alignez les bords.
5. Placez les feuilles d'étiquettes dans le bac d'entrée, étiquettes vers le bas. Poussez les feuilles à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bloquées.



6. Amenez les guides papier tout contre le bord des feuilles.
7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel est doté d'une option d'impression d'étiquettes, suivez les instructions de celui-ci. Dans le cas contraire, suivez les instructions ci-dessous.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression ordinaire**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format de papier approprié
 - **Type de papier** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
 - **Source de papier** : **Bac supérieur**
3. Sélectionnez les paramètres d'impression suivants selon les besoins.

- [Qualité d'impression](#)
 - [Impression en niveaux de gris](#)
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.10 Fiches Bristol et autres supports de petit format

Conseils importants

- Utilisez uniquement des fiches et des supports de petit format correspondant aux spécifications de format papier de l'imprimante. Pour obtenir les spécifications, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 60 fiches.

Préparation de l'impression

Pour imprimer une seule fiche, utilisez le [bac pour photos/enveloppes](#).

Pour imprimer plusieurs fiches, procédez comme suit :

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis retirez tout le papier du bac d'entrée.
3. Faites glisser complètement vers la gauche le guide de largeur du papier, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Placez les fiches, dans la partie droite du bac d'entrée, face à imprimer vers le bas et petit côté vers l'imprimante. Poussez les fiches à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bloquées.




5. Faites glisser les guides papier tout contre les fiches.
6. Remplacez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : format approprié
 - **Type** : type de papier approprié
 - **Source** : **Bac supérieur**
3. Sélectionnez les autres réglages d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.


Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.11 Livrets

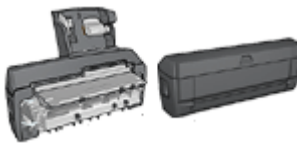

Si un module d'impression recto verso facultatif est connecté à l'imprimante, procédez de la manière suivante [pour imprimer un livret automatiquement](#).

Lors de l'impression d'un livret, les pages du document sont automatiquement classées et redimensionnées, de façon à obtenir un ordre correct une fois les pages pliées.

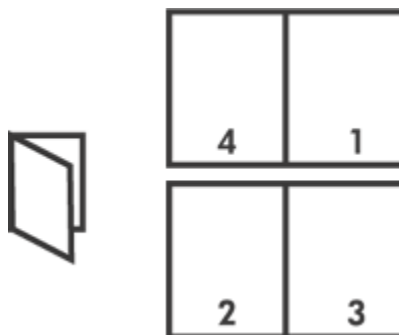

Conseil important

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 150 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



6. Abaissez le bac de sortie.

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, puis sur **Impression recto verso** dans la liste déroulante.
3. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, choisissez l'une des options de reliure suivantes :
 - **Livret à reliure bord gauche**
 - **Livret à reliure bord droit**
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.
5. Lorsqu'un message vous y invite, rechargez les pages imprimées dans le bac d'entrée de la manière suivante.



6. Cliquez sur **Continuer** pour terminer l'impression du livret.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.12 Affiches

Conseils importants

- Une fois les sections d'une affiche imprimées, coupez les bords des feuilles, puis utilisez du ruban adhésif pour relier les feuilles.



- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 150 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.

4. Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
5. Amenez les guides papier tout contre le papier.



6. Abaissez le bac de sortie.

Impression


1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : format approprié
 - **Source** : **Bac supérieur**
 - **Type** : **Automatique** ou **Papier ordinaire**
3. Cliquez sur l'onglet **Finition**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Impression d'affiches** : **2 x 2, 4 feuilles, 3 x 3, 9 feuilles, 4 x 4, 16 feuilles** ou **5 x 5, 25 feuilles**
4. Cliquez sur l'onglet **Bases**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Orientation** : orientation appropriée
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.13 Banderoles

Conseils importants

- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez le papier banderole HP.
- Retirez les bandes perforées du papier banderole avant de le charger dans le bac d'entrée.

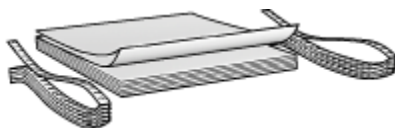

- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 20 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Retirez le bac de sortie, puis tout le papier du bac d'entrée.
3. Amenez le guide de largeur du papier à sa position extrême à gauche, puis retirez le guide de longueur du papier.
4. Placez le papier banderole dans le bac d'entrée de telle sorte que son côté non attaché soit placé au-dessus de la pile de papier et dirigé vers l'imprimante.



1. Côté non attaché
5. Faites glisser le guide de largeur du papier tout contre le papier.

Remarque : pour imprimer des banderoles, ne remplacez pas le bac de sortie dans l'imprimante.

Impression


1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : **Lettre** ou **A4**
 - **Source** : **Bac supérieur**
 - **Type** : **Papier banderole HP**
3. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

7.14 Transferts sur tissu

Conseils importants

- Les supports HP pour transferts sur tissu offrent des résultats exceptionnels.
- Lors de l'impression d'une image inversée, le texte et les images sont inversés horizontalement par rapport à leur disposition à l'écran.

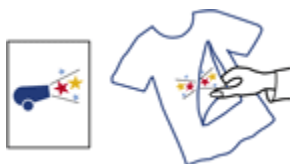

- Ne dépassez pas les capacités du bac d'entrée : jusqu'à 20 feuilles.

Préparation de l'impression

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Relevez le bac de sortie.
3. Faites glisser complètement vers la gauche le guide de largeur du papier, puis tirez le guide de longueur du papier.
4. Placez le support pour transfert sur tissu dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
5. Poussez le papier dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
6. Faites glisser les guides papier tout contre le papier.



7. Rabaissez le bac de sortie.

Impression

Remarque : si le logiciel est doté d'une option d'impression de transfert sur tissu repassable, suivez les instructions de celui-ci. Dans le cas contraire, suivez les instructions ci-dessous. Certains types de support pour transfert sur tissu ne nécessitent pas l'impression d'une image inversée.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : format approprié du papier
 - **Source** : **Bac supérieur**
 - **Type** : **Support HP pour transfert sur tissu**
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**
3. Cliquez sur l'onglet **Bases**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Orientation** : **Image inversée** (si nécessaire pour le type de papier utilisé)
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

8 Astuces d'impression

Gagnez du temps !

- Utilisez l'onglet [Raccourcis d'impression](#).
- Créez des [réglages rapides pour tâche d'impression](#) pour les documents que vous imprimez souvent.
- Utilisez le [bac de 250 feuilles de papier ordinaire](#) pour recharger l'imprimante moins souvent.
- Réglez les [paramètres par défaut de l'imprimante](#) sur les options que vous utilisez souvent.
- Imprimez de la [première à la dernière page](#).
- Imprimez des [copies assemblées](#).

Économisez de l'argent !


- Utilisez l'impression [Rapide/économique](#).
- Imprimez un document recto verso [automatiquement](#) ou [manuellement](#).
- Imprimez [plusieurs pages sur une feuille de papier](#).

Améliorez la qualité des impressions !

- Utilisez l'[Aperçu](#) du document avant de l'imprimer.
- Sélectionnez le bon [type de papier](#).
- Sélectionnez la bonne [qualité d'impression](#).
- [Redimensionnez](#) le document au besoin.
- Ajoutez un [filigrane](#).
- Imprimez une [brochure sans bordure](#).
- Imprimez la première page d'un document sur un [type de papier différent](#).
- Imprimez sur un [format de papier personnalisé](#).

8.1 Raccourcis d'impression

L'onglet **Raccourcis d'impression** facilite la définition des options d'impression pour les documents à imprimer.

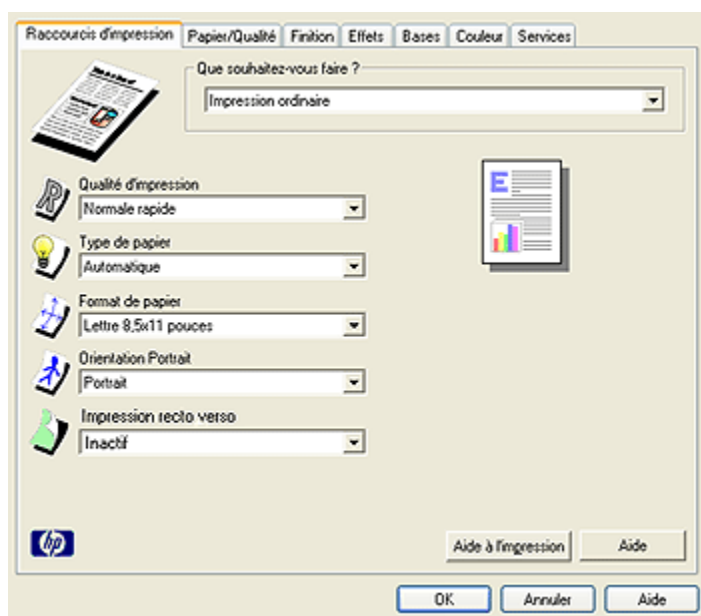

L'onglet **Raccourcis d'impression** permet d'exécuter les tâches d'impression suivantes :

- Impression ordinaire
- Impression de photo sans bordure
- Impression de photo avec bordures blanches
- Impression recto verso
- Impression de présentation
- Impression rapide/économique
- Impression de carte postale

8.2 Impression ordinaire

L'**impression ordinaire** permet d'imprimer rapidement.

- Documents
- Courrier électronique

8.3 Impression de photo sans bordure

Sélectionnez l'option appropriée.

- [Grande photo sans bordure](#)
- [Petite photo sans bordure](#)
- [Photo panoramique sans bordure](#)

8.4 Impression de photo avec bordures blanches

Sélectionnez l'option appropriée.

- [Grande photo avec une bordure blanche](#)
- [Petite photo avec une bordure blanche](#)
- [Photo panoramique avec une bordure blanche](#)

8.5 Impression recto verso

Imprimez les documents recto verso pour économiser le papier.

- [Impression recto verso manuelle](#)
- [Impression recto verso automatique](#)

8.6 Impression de présentation

Utilisez l'**Impression de présentation** pour imprimer des documents de haute qualité, y compris :

- [Transparents](#)
- [Brochures](#)
- [Lettres](#)

8.7 Impression rapide/économique

L'impression rapide/économique permet d'obtenir des documents de qualité brouillon.

Pour utiliser l'impression rapide/économique, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Dans l'onglet **Raccourcis d'impression**, sélectionnez **Impression rapide/économique** dans la liste déroulante.

3. Indiquez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser.
4. Après avoir précisé les paramètres d'impression, cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

8.8 Impression de carte postale

Le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier est-il fixé à l'imprimante ?

- [Oui](#)
- [Non](#)

8.9 Réglages rapides pour tâche d'impression

Les réglages rapides pour tâche d'impression permettent de réaliser des impressions à l'aide de paramètres fréquemment utilisés et d'enregistrer ces paramètres.


Si vous imprimez souvent des enveloppes, par exemple, vous pouvez créer une tâche d'impression regroupant le format de papier, la qualité d'impression et le paramètre d'orientation que vous utilisez normalement pour les enveloppes. Une fois la tâche d'impression créée, il suffit de la sélectionner lors de l'impression d'enveloppes au lieu de définir séparément les différents paramètres d'impression.

Vous pouvez créer des tâches d'impression ou utiliser les tâches d'impression prédéfinies de la liste déroulante **Réglages rapides pour tâche d'impression**.

Utilisation d'un réglage rapide pour tâche d'impression

Pour utiliser un réglage rapide pour tâche d'impression, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sélectionnez une tâche d'impression dans la liste déroulante.

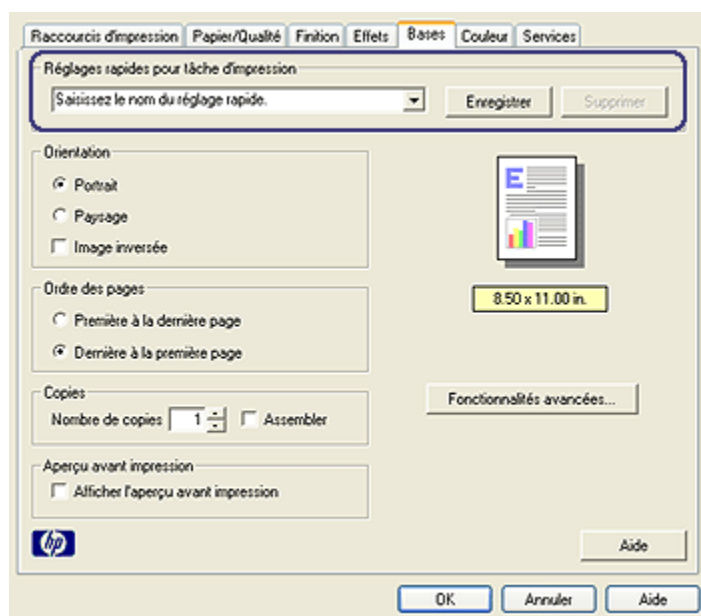

3. Cliquez sur **OK**.

Remarque : pour restaurer les paramètres d'impression par défaut, cliquez sur **Paramètres d'impression par défaut** dans la liste déroulante **Règlages rapides pour tâche d'impression**, puis cliquez sur **OK**.

Création d'un réglage rapide pour tâche d'impression

Pour créer un réglage rapide pour tâche d'impression, procédez de la manière suivante.

Remarque : le logiciel d'impression peut enregistrer jusqu'à 25 réglages rapides pour tâche d'impression.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
2. Sélectionnez les options à inclure dans la nouvelle tâche d'impression.
3. Entrez le nom de la nouvelle tâche d'impression dans la liste déroulante **Règlages rapides pour tâche d'impression**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Le réglage rapide pour tâche d'impression est ajouté à la liste déroulante.

Remarque : si vous ajoutez des options à la tâche d'impression, vous devez la renommer, puis cliquer sur **OK**.

Suppression d'un réglage rapide pour tâche d'impression

Pour supprimer un réglage rapide pour tâche d'impression, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sélectionnez la tâche d'impression à supprimer de la liste déroulante, puis cliquez sur **Supprimer**.

Remarque : certains réglages rapides pour tâche d'impression ne peuvent pas être supprimés.

8.10 Utilisation du bac de 250 feuilles de papier ordinaire

Si le bac de 250 feuilles de papier ordinaire n'est pas installé sur l'imprimante, suivez les [étapes d'installation](#).

Remarque : le bac de 250 feuilles de papier ordinaire n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions.

Pour utiliser le bac de 250 feuilles de papier ordinaire, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Recherchez la liste déroulante appropriée.

Onglet	Liste déroulante
Raccourcis d'impression	Source de papier
Papier/Qualité	Source

Remarque : vous n'avez pas besoin de définir la source de papier dans les deux onglets.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes.
 - **Bac supérieur** : l'impression se fait à partir du bac d'entrée.
 - **Bac inférieur** : l'impression se fait à partir du bac de 250 feuilles de papier ordinaire.
 - **Supérieur, puis inférieur** : l'impression se fait à partir du bac d'entrée. Si le bac d'entrée est vide, elle se fait à partir du bac de 250 feuilles de papier ordinaire.

- **Inférieur, puis supérieur** : l'impression se fait à partir du bac de 250 feuilles de papier ordinaire. Si celui-ci est vide, elle se fait à partir du bac d'entrée.

8.11 Impression en niveaux de gris

Pour obtenir des instructions sur l'impression de photos en noir et blanc, reportez-vous à la page [Impression de photos en noir et blanc](#).

Pour imprimer en niveaux de gris, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, puis sur **Impression de présentation** ou **Impression rapide/économique**.
3. Dans la liste déroulante **Imprimer en niveaux de gris**, cliquez sur l'une des options ci-dessous.
 - **Haute qualité** : utilisez cette option pour obtenir des impressions de haute qualité.
 - **Noir uniquement** : utilisez cette option pour obtenir une impression rapide et économique.
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.


8.12 Configuration des paramètres par défaut d'une imprimante

L'imprimante utilise les paramètres par défaut pour l'ensemble des documents à moins que vous n'ouvriez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) et que vous ne définissiez d'autres paramètres.

Pour gagner du temps lors de l'impression, définissez les paramètres par défaut de l'imprimante sur les options que vous utilisez souvent. Ainsi, vous n'avez pas à les indiquer chaque fois que vous utilisez l'imprimante.

Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, procédez de la manière suivante.

1. Cliquez sur l'icône correspondant au bac des tâches de l'imprimante.

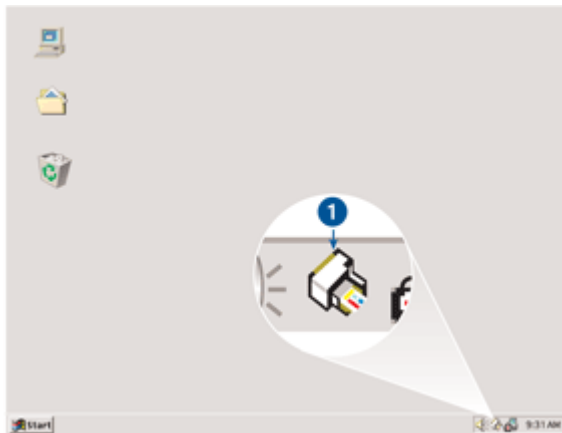

1. Icône de l'imprimante dans la barre des tâches

La boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante** apparaît.

2. Sélectionnez les options à utiliser comme paramètres par défaut.
3. Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue qui apparaît indique que les nouveaux paramètres seront utilisés pour toutes les impressions. Pour ne plus afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez l'option **Ne plus afficher ce message**.


4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les nouveaux paramètres d'impression par défaut.

8.13 Réglage de l'ordre des pages

Le réglage de l'ordre des pages détermine l'ordre d'impression de votre document. Il est souvent préférable d'imprimer la première page d'un document en dernier afin que le document complet se trouve face vers le haut dans le bac de sortie.

Pour régler l'ordre des pages, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
2. Cliquez sur l'onglet **Bases**.

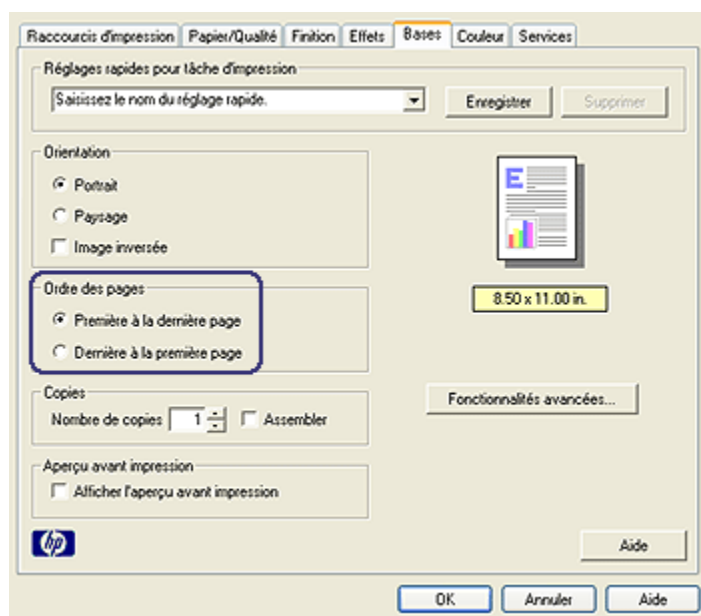

3. Sélectionnez l'une des options suivantes.

- **Première à la dernière page** : imprime en dernier la première page du document. Ce réglage permet de gagner du temps en vous évitant d'avoir à remettre dans l'ordre les pages imprimées. Il convient à la plupart des tâches d'impression.
- **Dernière à la première page** : imprime en dernier la dernière page du document. Ce réglage est obligatoire lors de l'impression de la première page d'un document sur un type de papier différent.

4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).


8.14 Impression des copies assemblées

Si vous imprimez simultanément plusieurs copies d'un document, l'assemblage vous évite de devoir reclasser les copies après leur impression.

Remarque : certains programmes ne vous permettent pas d'utiliser le logiciel d'impression pour indiquer le nombre de copies à imprimer. Si ce n'est pas le cas du vôtre, indiquez le nombre de copies à imprimer dans l'application.

Pour imprimer des copies assemblées, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Bases**.

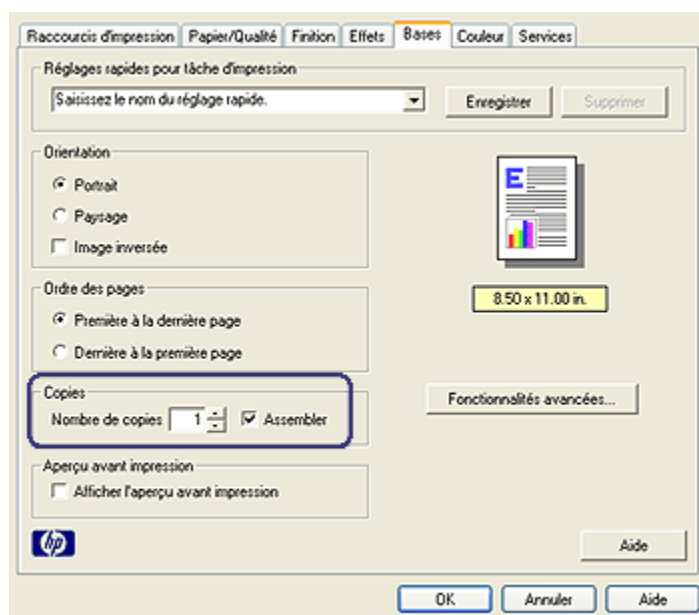

3. Dans la zone **Nombre de copies**, tapez le nombre de copies à imprimer.
4. Cochez la case **Assembler**.
5. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

8.15 Impression recto verso automatique

Pour imprimer automatiquement un document recto verso, vous devez fixer à l'imprimante l'un des modules suivants.



Module d'impression recto verso automatique



Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier


Les modules d'impression recto verso n'admettent que certains types de papier. Pour obtenir la liste des types de papier acceptés, reportez-vous à la documentation fournie avec le module.

Si aucun module d'impression recto verso n'est connecté à l'imprimante ou si vous utilisez un type de papier non accepté, utilisez l'[impression recto verso manuelle](#).

Remarque : vous pouvez utiliser l'option [Réglages rapides pour tâche d'impression](#) de l'impression recto verso pour l'impression recto verso automatique.

Type de reliure

Pour un document recto verso, procédez à l'une des reliures suivantes.




Reliure livre Reliure bloc-notes

Remarque : la reliure livre est le type de reliure le plus courant.

Reliure livre

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure livre, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, puis sur la liste déroulante **Impression recto verso**.

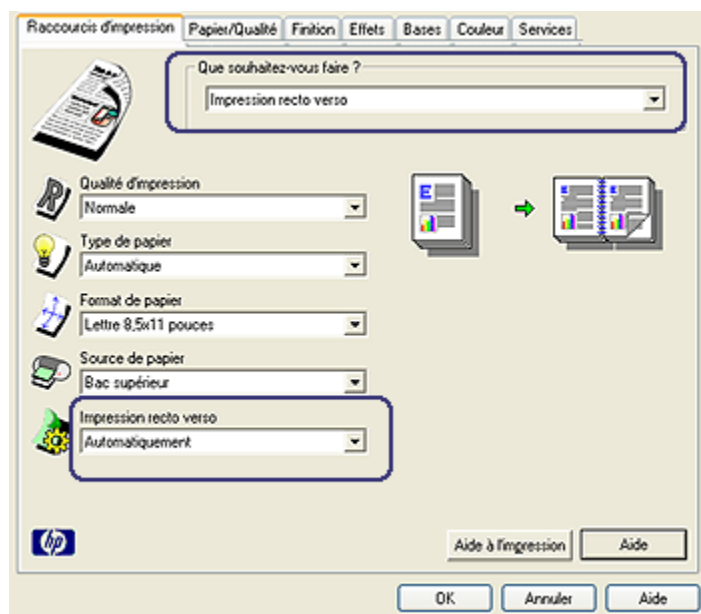

3. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, cliquez sur **Automatiquement**.
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Une fois le premier côté de la page imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier est réintroduit dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.


Ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

Reliure bloc-notes

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure bloc-notes, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).

2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

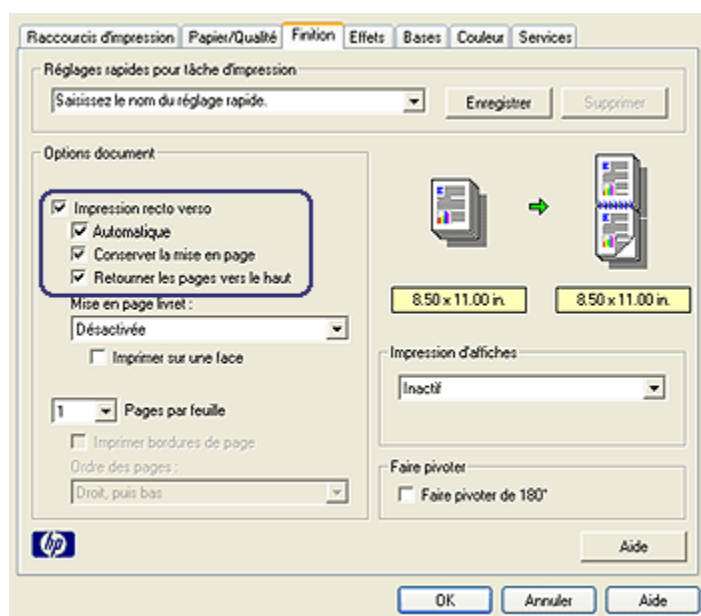


3. Cochez la case **Impression recto verso**.
4. Cochez la case **Automatique**.
5. Cochez la case **Conserver la mise en page**.
6. Cochez la case **Retourner les pages vers le haut**.
7. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Une fois le premier côté de la page imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier est réintroduit dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.


Ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

8.16 Impression recto verso manuelle

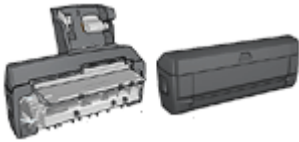

Si un module d'impression recto verso est fixé à l'imprimante, suivez les instructions d'[impression recto verso automatique](#).

Pour un document recto verso, procédez à l'une des reliures suivantes.




[Reliure livre](#) [Reliure bloc-notes](#)

Remarque : la reliure livre est le type de reliure le plus courant.

Reliure livre

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure livre, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, puis cliquez sur **Impression recto verso**.

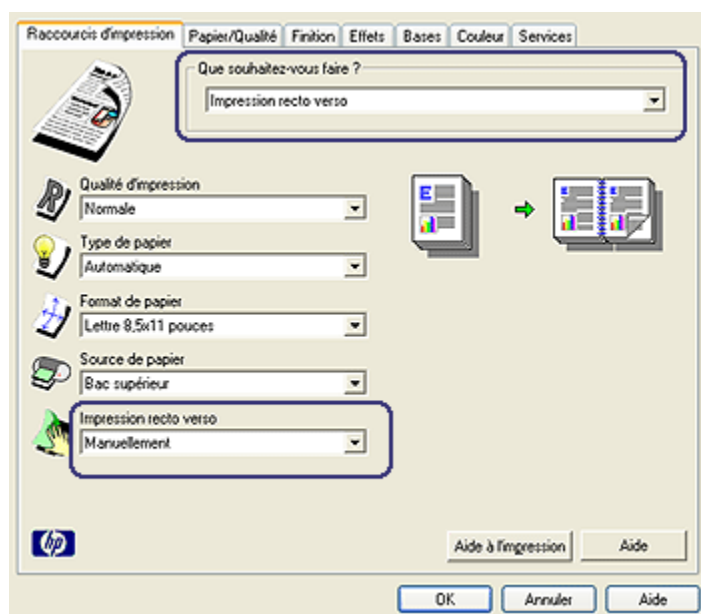

3. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, cliquez sur **Manuellement**.
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

L'imprimante traite les pages impaires en premier.

5. Une fois les pages impaires imprimées, rechargez les pages imprimées, face imprimée vers vous.




6. Cliquez sur **Continuer** pour imprimer les pages paires.

Reliure bloc-notes

Pour imprimer un document recto verso avec une reliure bloc-notes, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

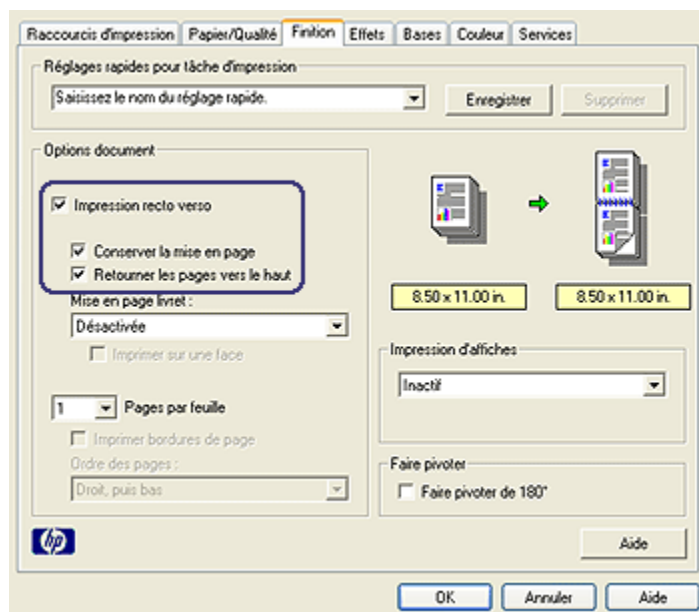

3. Cochez la case **Impression recto verso**.
4. Cochez la case **Conserver la mise en page**.
5. Cochez la case **Retourner les pages vers le haut**.
6. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.


L'imprimante traite les pages impaires en premier.

7. Une fois les pages impaires imprimées, rechargez les pages imprimées, face imprimée vers vous selon l'orientation du document.

- **Portrait**



- **Paysage**

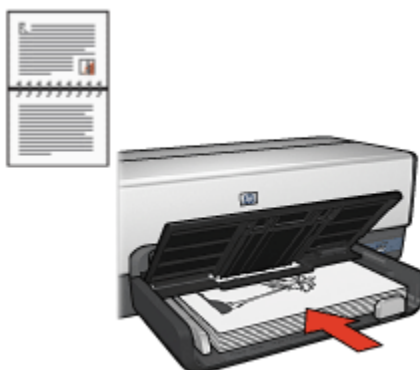


8. Cliquez sur **Continuer** pour imprimer les pages paires.

8.17 Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier

Le logiciel d'impression permet d'imprimer plusieurs pages d'un document sur une seule feuille de papier. Le texte et les images du document sont automatiquement redimensionnés en fonction de la page imprimée.

Pour imprimer plusieurs pages d'un document sur une seule feuille de papier, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

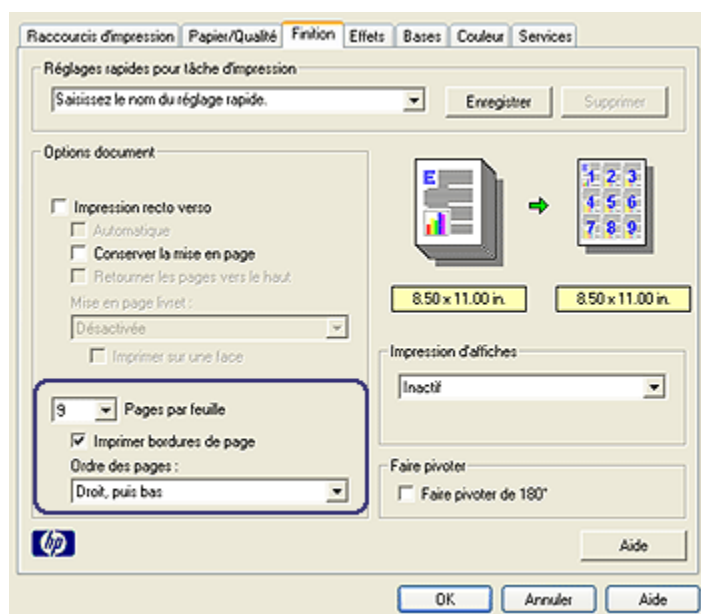


3. Dans la liste déroulante **Pages par feuille**, sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille de papier.
4. Pour inclure une bordure autour de chaque page imprimée sur la feuille de papier, cochez la case **Imprimer bordures de page**.
5. Sélectionnez une mise en page pour chaque feuille de papier dans la liste déroulante **Ordre des pages**.
6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

8.18 Aperçu avant impression

Pour économiser du temps et de l'argent à l'impression, effectuez un aperçu avant impression du document sur votre ordinateur. Si l'aperçu ne correspond pas à vos attentes, fermez la fenêtre d'aperçu et modifiez votre document au besoin.

Pour afficher un aperçu du document, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Bases**.

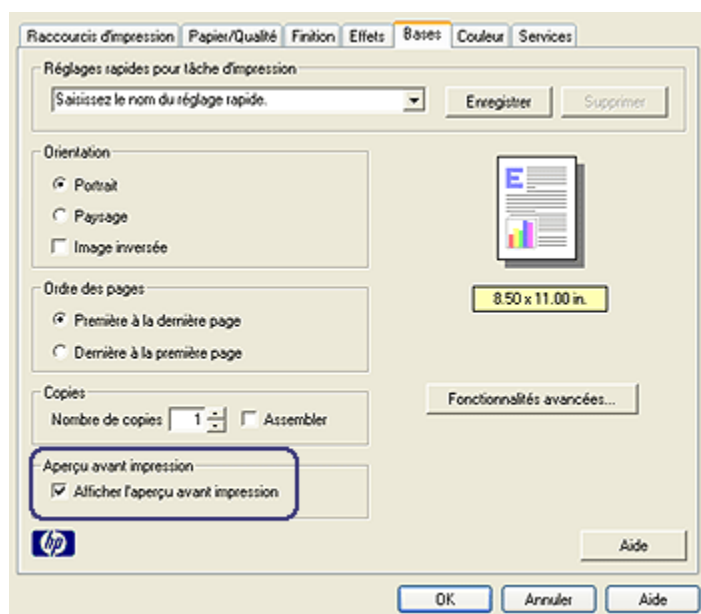

3. Cochez la case **Afficher l'aperçu avant impression**.
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **OK**.

Avant l'impression du document, un aperçu apparaît.

5. Procédez de l'une des manières suivantes.
 - Pour imprimer le document, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer sur HP Deskjet**.
 - Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Annuler l'impression** pour annuler le travail d'impression. Réglez les paramètres d'impression avant d'essayer d'imprimer le document.

8.19 Sélection du type de papier

Utilisation du détecteur automatique du type de papier

Le **détecteur automatique du type de papier** sélectionne automatiquement les paramètres d'impression les mieux appropriés au support choisi, particulièrement en cas d'utilisation de papier et de supports HP.

Remarque : le **détecteur automatique du type de papier** ne peut pas être utilisé pour l'impression de documents avec le **bac de 250 feuilles de papier ordinaire**.

Pour utiliser le détecteur automatique du type de papier, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Recherchez la liste déroulante appropriée.

Onglet	Liste déroulante
Raccourcis d'impression	Type de papier
Papier/Qualité	Type

Remarque : vous n'avez pas besoin de définir le type de papier dans les deux onglets.

4. Cliquez sur **Automatique** dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Sélection d'un type de papier spécifique

Pour obtenir une impression de meilleure qualité, il est recommandé de sélectionner un type de papier spécifique.

Pour sélectionner un type de papier spécifique, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Recherchez la liste déroulante appropriée.

Onglet	Liste déroulante
Raccourcis d'impression	Type de papier
Papier/Qualité	Type

Remarque : vous n'avez pas besoin de définir le type de papier dans les deux onglets.

4. Cliquez sur le type de papier dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur OK.

8.20 Sélection de la qualité d'impression

Pour sélectionner une qualité d'impression, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante **Qualité d'impression** :

Remarque : les options de qualité d'impression disponibles sur l'onglet **Raccourcis d'impression** varient selon le type de document que vous imprimez.

- **Utiliser les valeurs par défaut** : imprime en mode Normale.
- **Brouillon rapide** : imprime à la vitesse d'impression la plus rapide.
- **Normale rapide** : imprime plus rapidement qu'en mode Normale pour une qualité d'impression supérieure à celle obtenue en mode Brouillon rapide.
- **Normale** : offre le meilleur équilibre entre la qualité d'impression et la vitesse. Ce paramètre convient à la plupart des documents.
- **Supérieure** : offre une qualité d'impression élevée.
- **ppp maximal** : offre la qualité d'impression la plus élevée, mais nécessite plus de temps que Supérieure et une grande quantité d'espace disque.

8.21 Redimensionnement d'un document

Utilisez le logiciel d'impression pour l'une des tâches suivantes.

- Imprimer un document sur un [papier de format différent](#) de celui pour lequel il a été mis en forme.
- [Réduire ou agrandir du texte et des graphiques](#) sur la page imprimée.


Impression sur un format de papier différent

Utilisez cette fonction pour imprimer un document formaté pour un format de papier sur un autre format de papier. Cette fonction peut être utile si vous n'avez pas le format de papier correct disponible.

Par exemple, si votre document a été mis en forme pour du papier de type Lettre non disponible, vous pouvez imprimer le document dans un autre format de papier disponible.

Pour redimensionner le document dans un format de papier différent, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Effets**.

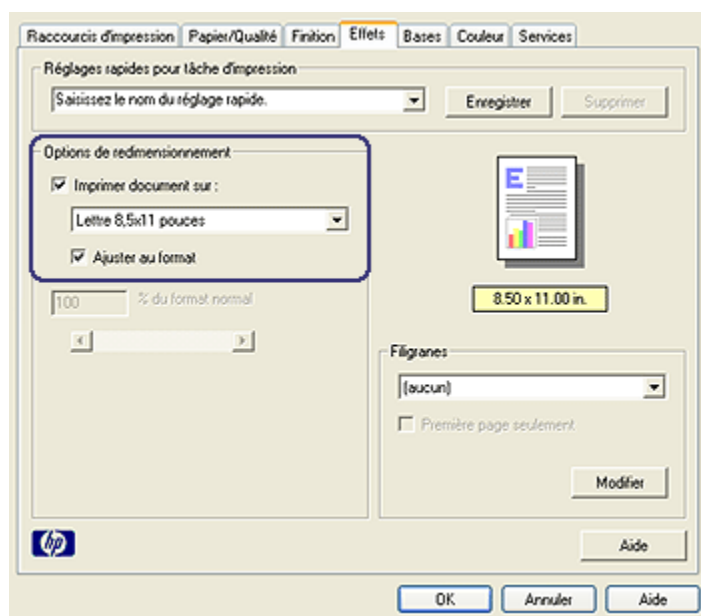

3. Cliquez sur **Imprimer document sur**, puis sélectionnez le format de papier cible dans la liste déroulante.

Le format de papier cible est le format de papier sur lequel vous imprimez et non le format pour lequel le document a été mis en forme.

4. Procédez de l'une des manières suivantes.

Objectif	Action
Réduire ou agrandir le document pour qu'il rentre dans le format de papier cible.	Cliquez sur Ajuster au format .
Imprimer le document dans son format d'origine sur le format de papier sélectionné.	Ne cliquez pas sur Ajuster au format

5. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Réduction ou agrandissement du texte et des graphiques

Utilisez cette fonction pour réduire ou agrandir le texte et les graphiques imprimés sans changer le format du papier.

Pour réduire ou agrandir le texte et les graphiques, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Effets**.
3. Dans la zone **% du format normal**, tapez le pourcentage que vous voulez appliquer à la réduction ou à l'agrandissement du texte et des graphiques.

Cent pour cent représente le format réel du texte et des graphiques. Tapez un nombre inférieur à 100 pour réduire le texte et les graphiques. Tapez un nombre supérieur à 100 pour agrandir le texte et les graphiques.
4. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.


8.22 Filigranes

Les filigranes sont imprimés à l'arrière-plan des documents.

Application d'un filigrane à un document

Pour appliquer un filigrane à un document, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Effets**.

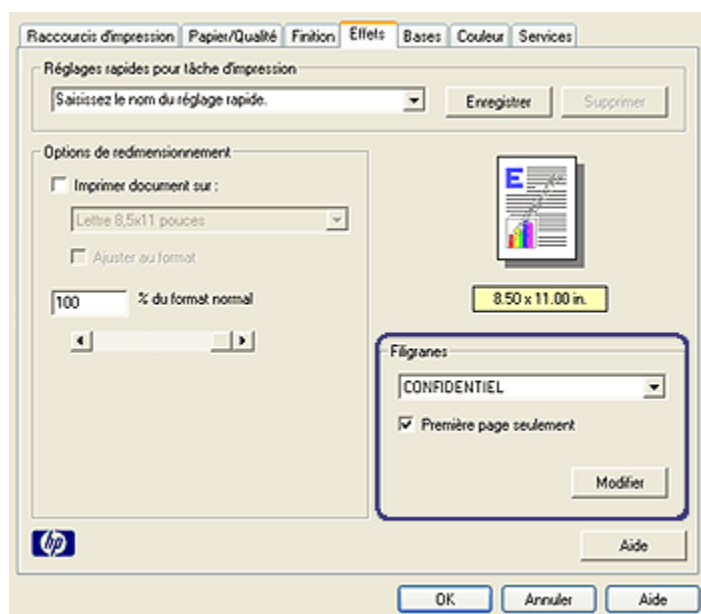


3. Sélectionnez une image en filigrane dans la liste déroulante **Filigranes**.
Au lieu d'utiliser les filigranes fournis, vous pouvez [créer un filigrane](#).
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour que le filigrane apparaisse uniquement sur la première page, cochez la case **Première page seulement**.
 - Pour que l'image en filigrane apparaisse sur toutes les pages imprimées, ne sélectionnez pas l'option **Première page seulement**.
5. Pour imprimer le document, suivez les instructions sur le type de papier.

Création ou modification d'un filigrane

Pour créer ou modifier un filigrane, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Effets**.
3. Cliquez sur le bouton **Modifier**.

La boîte de dialogue **Détails du filigrane** apparaît.

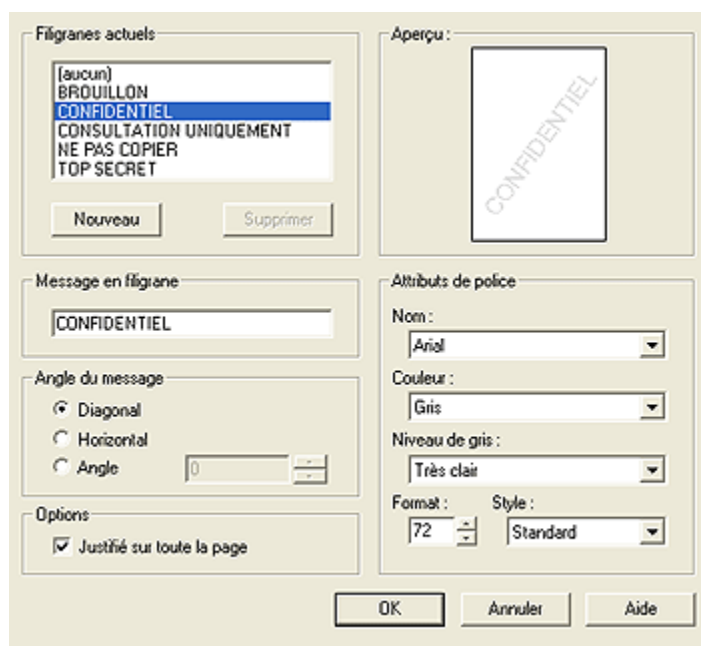

4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
 - Sélectionnez un filigrane à modifier.
5. Indiquez le message en filigrane, son angle et ses attributs de police.
6. Une fois que vous avez défini les paramètres du filigrane, cliquez sur **OK**.

Pour [appliquer un filigrane à un document](#), reportez-vous à la rubrique correspondante.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

8.23 Impression d'une brochure sans bordure

Vous pouvez imprimer une brochure sans bordure sur du papier brochure glacé.

Pour obtenir des instructions sur l'impression d'une photo sans bordure, reportez-vous à la page [Impression de photo sans bordure](#).


Conseils importants

- N'imprimez pas de documents sans bordure en **mode d'économie d'encre**. L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.
- Ouvrez le fichier dans un logiciel et attribuez-lui un format d'image. Vérifiez que le format correspond à celui du papier sur lequel l'image doit être imprimée.

Impression

Procédez de la manière suivante pour imprimer un document sans bordure.

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

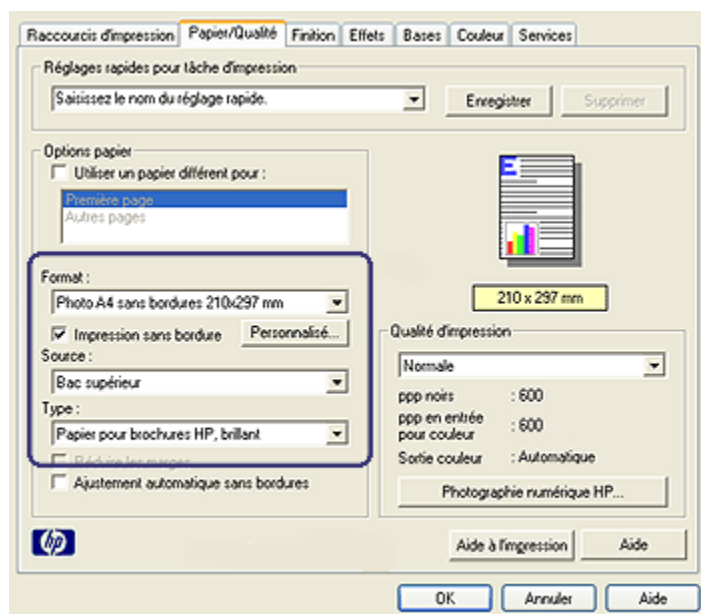

4. Sélectionnez un format de papier sans bordure dans la liste déroulante **Format**. Vérifiez que le format de papier correspond bien à celui chargé dans le bac d'entrée.
5. Cochez la case **Impression sans bordure**.
6. Cliquez sur le type de papier brochure glacé dans la liste déroulante **Type**.
Ne sélectionnez pas l'option **Automatique**.
7. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

8.24 Impression d'une première page différente



Si un bac de 250 feuilles de papier ordinaire est connecté à l'imprimante, procédez de la manière suivante pour [imprimer une première page différente à l'aide de ce bac](#).


Chargement du papier

1. Chargez le papier à utiliser pour le corps du texte dans le [bac d'entrée](#).
Pour plus d'informations sur le chargement d'un type de papier particulier, reportez-vous à la page [Impression d'autres documents](#), puis sélectionnez le type de document approprié.
2. Chargez le papier à utiliser pour la première page, au-dessus de la pile de papier dans le bac d'entrée.


Impression

Pour imprimer un document ayant une première page différente, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Cochez la case **Utiliser un papier différent pour**.
4. Cliquez sur **Première page**.

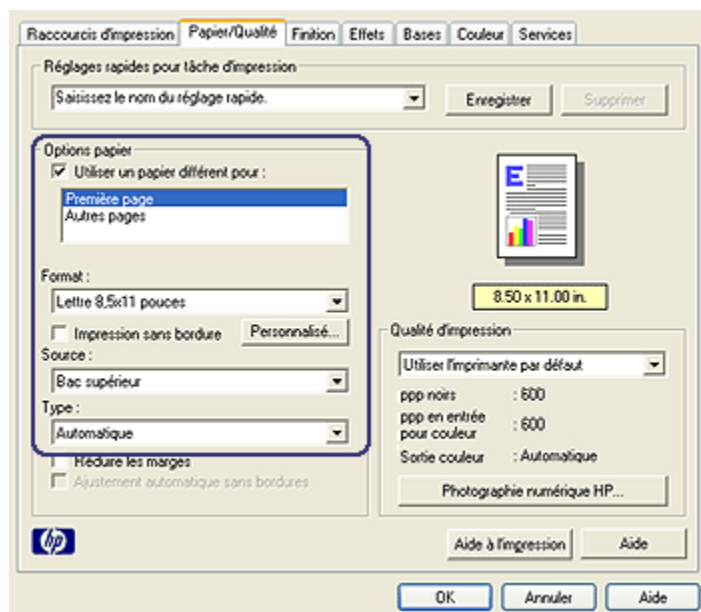

5. Sélectionnez le type et le format de papier à utiliser pour la première page.
6. Cliquez sur **Bac supérieur** dans la zone **Source**.
7. Cliquez sur **Autres pages**.

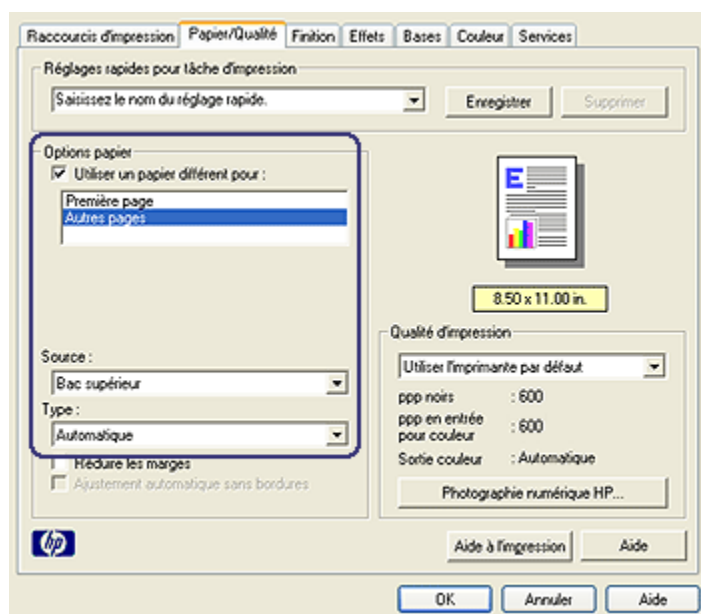

8. Cliquez sur **Bac supérieur** dans la zone **Source**.
9. Sélectionnez le type de papier à utiliser pour les autres pages dans la liste déroulante **Type**.
10. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Remarque : n'imprimez pas le document en commençant par la dernière page.

8.25 Définition d'un format de papier personnalisé

La boîte de dialogue **Format de papier personnalisé** permet de définir une impression sur un format de papier particulier.


Remarque : la boîte de dialogue Format de papier personnalisé permet de créer des formats de papier panoramiques sans bordure. Des documents sans bordure peuvent être imprimés sur des formats allant de 101 x 152 mm à 210 x 594 mm.

Définition d'un format de papier personnalisé

Pour définir un format de papier personnalisé, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Cliquez sur le bouton **Personnalisé**.

La boîte de dialogue **Format de papier personnalisé** apparaît.

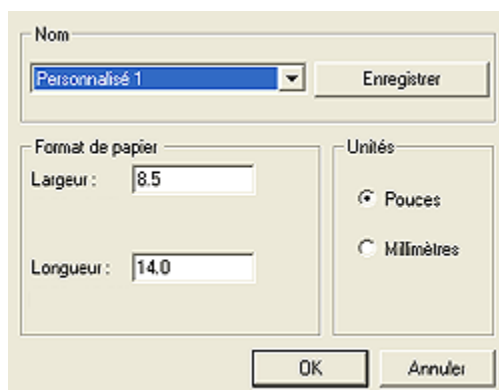

4. Cliquez sur un nom de format de papier personnalisé dans la liste déroulante **Nom**.

Remarque : pour créer un format de papier panoramique sans bordure personnalisé, cliquez sur le nom de format de papier **Panorama sans bordure personnalisé**.

5. Entrez les dimensions du papier dans les zones **Largeur** et **Longueur**.
Les dimensions minimales et maximales sont indiquées au-dessous de ces zones.
6. Cliquez sur l'unité de mesure : **Pouces** ou **Millimètres**.
7. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le format de papier personnalisé.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Format de papier personnalisé**.

8.26 Sélection d'une source de papier

L'imprimante offre les trois sources de papier suivantes.



Bac d'entrée



Bac de 250 feuilles
de papier ordinaire



Module d'impression recto verso
automatique
avec petit bac à papier

Pour sélectionner une source de papier, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression** ou sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Recherchez la liste déroulante appropriée.

Onglet	Liste déroulante
Raccourcis d'impression	Source de papier
Papier/Qualité	Source

Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes.
 - **Bac supérieur** : l'impression se fait à partir du bac d'entrée.
 - **Bac inférieur** : l'impression se fait à partir du bac de 250 feuilles de papier ordinaire.
 - **Supérieur, puis inférieur** : l'impression se fait à partir du bac d'entrée. Si celui-ci est vide, l'impression se fait à partir du bac de 250 feuilles de papier ordinaire.
 - **Inférieur, puis supérieur** : l'impression se fait à partir du bac de 250 feuilles de papier ordinaire. Si celui-ci est vide, l'impression se fait à partir du bac d'entrée.
 - **Bac arrière** : l'impression se fait à partir du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier. Cette option apparaît uniquement si le module est fixé à l'imprimante.

9 Logiciel d'impression

Apprenez à utiliser les fonctions logicielles suivantes.

- Utilisez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) pour sélectionner les options d'impression.
- Utilisez l'onglet [Raccourcis d'impression](#) pour définir rapidement les paramètres d'impression.
- Utilisez la [fonction d'aide Qu'est-ce que c'est ?](#) pour plus d'informations sur des options d'impression spécifiques.
- Utilisez la boîte de dialogue [État du périphérique](#) pour afficher des informations utiles.

9.1 Boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante

L'imprimante est contrôlée par le logiciel installé sur l'ordinateur. Le logiciel d'impression, appelé *pilote d'imprimante*, vous permet de modifier les paramètres d'impression d'un document.

Pour modifier les paramètres d'impression, ouvrez la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**.

La boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante** est également appelée boîte de dialogue **Préférences de l'imprimante**.

Pour afficher la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Cliquez sur **Fichier**, sur **Imprimer**, puis sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.

La boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante** apparaît.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

9.2 Utilisation de la fonction d'aide Qu'est-ce que c'est ?

Utilisez l'**aide Qu'est-ce que c'est ?** pour en savoir plus sur les options d'impression disponibles.

1. Placez le curseur sur la fonction sur laquelle vous souhaitez en savoir plus.
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris.

La zone **Qu'est-ce que c'est ?** apparaît.


3. Déplacez le curseur sur la zone **Qu'est-ce que c'est ?**, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.

Une explication de la fonction s'affiche.



9.3 Fenêtre État du périphérique

La fenêtre **État du périphérique** apparaît chaque fois que l'imprimante imprime un fichier.

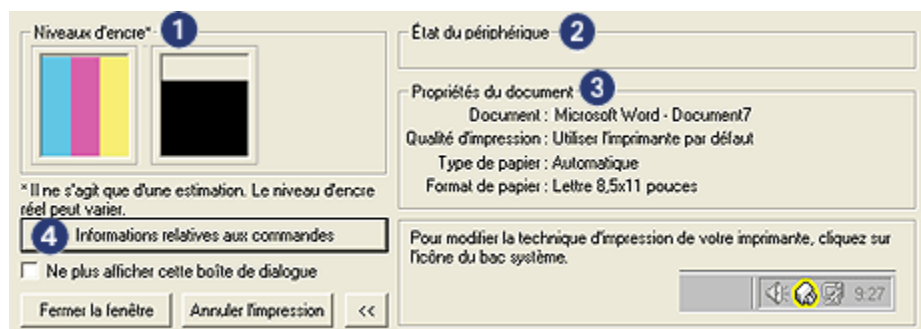

Les options suivantes apparaissent dans la fenêtre **État du périphérique** :

1. **Niveaux d'encre** : niveau d'encre approximatif de chaque cartouche.

2. **État du périphérique** : état de l'imprimante. Exemple : **Spoule** ou **Impression**.
3. **Propriétés du document** : informations concernant la tâche d'impression en cours :
 - **Document** : nom du document en cours d'impression.
 - **Qualité d'impression** : paramètre de qualité d'impression utilisé.
 - **Type de papier** : type de papier utilisé.
 - **Format de papier** : format de papier utilisé.
4. **Informations relatives aux commandes** : lien au site Web HP pour des informations relatives aux commandes des fournitures et des modules d'impression.

Pour éviter l'affichage de la fenêtre **État du périphérique** à chaque impression, cochez la case **Ne plus afficher cette boîte de dialogue**.

Pour annuler un travail d'impression, cliquez sur le bouton **Annuler l'impression**.

Pour fermer la fenêtre **État du périphérique**, cliquez sur **Fermer la fenêtre**.

10 Maintenance

- Installation des cartouches d'encre
- Alignement des cartouches d'encre
- Calibrage des couleurs
- Nettoyage automatique des cartouches d'encre
- Nettoyage manuel des cartouches d'encre
- Impression d'une page de test
- Visualisation des niveaux d'encre estimés
- Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements
- Entretien des cartouches d'encre
- Maintenance de l'imprimante
- Boîte à outils de l'imprimante

10.1 Installation des cartouches d'encre

Cartouches d'encre

Combinaisons de cartouches d'encre

Pour la plupart des documents à imprimer, utilisez la cartouche d'encre trichromique et la cartouche d'encre noire. Lorsque vous imprimez des photos, vous pouvez utiliser la [cartouche d'encre photo](#) ou la [cartouche d'encre photo grise](#) avec la cartouche d'encre trichromique.

Installez toujours la cartouche d'encre trichromique dans le compartiment de *gauche* du support de cartouches.

Installez la cartouche d'encre noire, d'encre photo ou d'encre photo grise dans le compartiment de *droite* du support de cartouches.

Avant d'acheter des cartouches d'encre de remplacement, vérifiez les numéros de sélection dans le manuel de référence livré avec l'imprimante.

Vous pouvez aussi trouver le numéro de sélection sur la cartouche d'encre que vous remplacez.




1. Étiquette du numéro de sélection

L'imprimante peut fonctionner avec une seule cartouche d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode d'économie d'encre](#).


Instructions d'installation

Pour installer une cartouche d'encre, procédez de la manière suivante.


1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez une pile de papier, ordinaire format A4 ou Lettre dans le bac d'entrée.
3. Ouvrez le capot de l'imprimante.
4. Attendez que le support des cartouches soit au repos et silencieux, puis soulevez le loquet du support des cartouches.

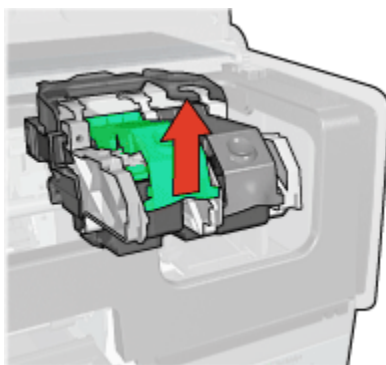

5. Faites glisser la cartouche d'encre hors de son support.

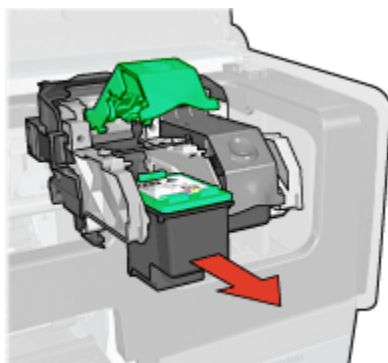

6. Retirez la cartouche d'encre de remplacement de son emballage et retirez doucement le ruban adhésif rose.

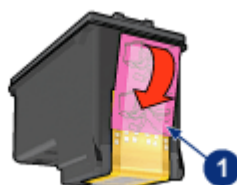

1. Retirez le ruban adhésif rose uniquement.




Attention : ne touchez pas les gicleurs d'encre des cartouches ou les contacts de cuivre. Si vous touchez ces pièces, vous risquez d'entraîner des obstructions, d'empêcher l'encre de s'écouler et de créer des problèmes de connexion électrique. Ne retirez pas les bandes de cuivre. Ces contacts électriques sont nécessaires au fonctionnement de l'imprimante.




1. Ne touchez pas les bandes de cuivre.

7. Tenez la cartouche d'encre de telle sorte que les bandes en cuivre se trouvent vers le bas et orientées vers l'imprimante, puis insérez la cartouche d'encre dans son support comme l'indique l'illustration.

Remarque : après avoir inséré la cartouche d'encre, vérifiez que les contacts en cuivre de la cartouche touchent le dos du support de cartouches.

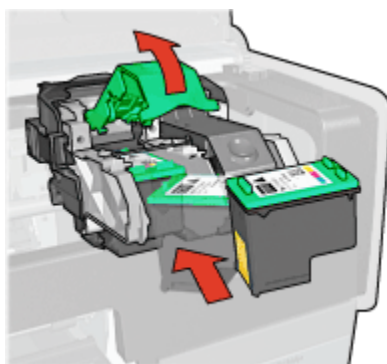

8. Appuyez sur le loquet de la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

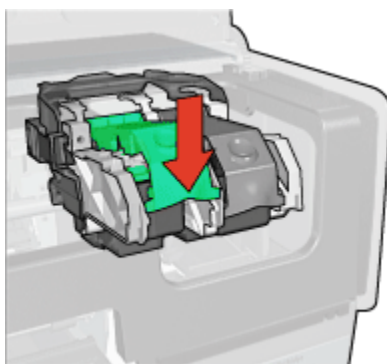

9. Fermez le capot de l'imprimante.

L'imprimante effectue automatiquement un calibrage.

Pour plus d'informations sur le stockage des cartouches d'encre, reportez-vous à la section [Entretien des cartouches d'encre](#).

Pour plus d'informations sur le recyclage des cartouches d'encre vides, reportez-vous à la section [Récupération des cartouches d'encre](#).



Avertissement : conservez les cartouches d'encre, usagées ou neuves, hors de portée des enfants.

10.2 Alignement des cartouches d'encre

L'imprimante aligne automatiquement les cartouches d'encre dès qu'une nouvelle cartouche est installée. Vous pouvez également aligner les cartouches d'encre à d'autres moments afin de garantir une qualité d'impression optimale.

Pour aligner les cartouches d'encre :

1. Chargez du papier blanc au format Lettre ou A4 dans le bac d'entrée.
2. Ouvrez la **Boîte à outils** de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Aligner le périphérique**.
4. Cliquez sur **Aligner**, puis suivez les instructions à l'écran.

10.3 Calibrage des couleurs

Effectuez un calibrage des couleurs uniquement si les couleurs des photos imprimées avec la **cartouche d'encre photo** et la cartouche d'encre trichromique présentent des défauts.

Avant d'effectuer un calibrage des couleurs, **alignez les cartouches d'encre**, puis réimprimez la photo. Si les couleurs présentent encore des défauts, effectuez un calibrage des couleurs.

Pour calibrer les couleurs, procédez de la manière suivante.

1. Chargez du papier blanc au format Lettre ou A4 dans le bac d'entrée.
2. Vérifiez qu'une **cartouche d'encre photo** et qu'une cartouche d'encre trichromique sont installées dans l'imprimante.
3. Ouvrez la **boîte à outils de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Calibrer la couleur**.
5. Cliquez sur **Calibrer**, puis suivez les instructions à l'écran.

10.4 Nettoyage automatique des cartouches d'encre

Si des lignes ou des points manquent sur l'impression ou si les pages comportent des traînées, **le niveau d'encre des cartouches est insuffisant** ou les cartouches doivent être nettoyées.

Si les cartouches contiennent suffisamment d'encre, procédez de la manière suivante pour les nettoyer automatiquement.

1. Ouvrez la [boîte à outils de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur **Nettoyer les cartouches d'encre**.
3. Cliquez sur **Nettoyer**, puis suivez les instructions à l'écran.

Si, après le nettoyage, des lignes ou des points manquent toujours sur l'impression, [remplacez](#) les cartouches d'encre.



Attention : ne nettoyez les cartouches que si c'est nécessaire. Tout nettoyage inutile des cartouches gaspille de l'encre et réduit leur durée de vie.

10.5 Nettoyage manuel des cartouches d'encre

Si l'imprimante est utilisée dans un milieu poussiéreux, quelques résidus peuvent s'accumuler sur les contacts des cartouches d'encre.

Fournitures de nettoyage

Vous devez disposer des éléments suivants pour nettoyer les cartouches d'encre.

- De l'eau distillée (l'eau du robinet peut contenir des polluants susceptibles d'endommager la cartouche d'encre)
- Des cotons-tiges ou autre matériau doux non pelucheux qui ne colle pas aux cartouches

Veillez à ne pas vous mettre d'[encre sur les mains ou les vêtements](#) lors du nettoyage.

Préparation du nettoyage

1. Appuyez sur le **bouton d'alimentation** pour allumer l'imprimante, puis soulevez le capot de celle-ci.
2. Retirez les cartouches d'encre et placez-les sur une feuille de papier, plaque de gicleur vers le haut.



1. Plaque de gicleur



Attention : ne laissez pas les cartouches d'encre en dehors de l'imprimante pendant plus de 30 minutes.

Instructions de nettoyage

1. Humectez légèrement un coton-tige avec de l'eau distillée et égouttez-le bien.
2. Frottez doucement les contacts en cuivre de la cartouche avec ce coton-tige.



Attention : ne touchez pas aux gicleurs d'encre de la cartouche. Si vous touchez les gicleurs d'encre, vous risquez d'entraîner des obstructions, d'empêcher l'encre de s'écouler et de créer des problèmes de connexion électrique.



1. Ne nettoyez que les contacts en cuivre

Répétez cette opération jusqu'à ce que le coton-tige utilisé ne présente plus de résidus d'encre ni de poussière.

3. Insérez les cartouches d'encre, puis refermez le capot de l'imprimante.

10.6 Impression d'une page de test

Pour imprimer une page de test, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la [boîte à outils de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur le bouton **Imprimer une page de test**, puis suivez les instructions à l'écran.

10.7 Visualisation des niveaux d'encre estimés

Pour visualiser les niveaux d'encre estimés des cartouches installées dans l'imprimante, procédez comme suit :

1. Ouvrez la [boîte à outils de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Niveau d'encre estimé**.

10.8 Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements

Pour enlever les taches d'encre sur la peau et sur les vêtements, procédez de la manière suivante.

Surface	Remède
Peau	Lavez la zone concernée avec du savon abrasif.
Vêtements blancs	Nettoyez avec de l'eau de Javel et de l'eau froide .
Vêtements de couleur	Nettoyez avec de l'ammoniaque moussieuse et de l'eau froide .



Attention : utilisez toujours de l'eau froide pour retirer les taches d'encre des vêtements. L'eau tiède ou chaude risque de fixer la couleur de l'encre sur les vêtements.

10.9 Entretien des cartouches d'encre

Les conseils ci-dessous vous aideront à entretenir les cartouches d'encre HP et à assurer une qualité d'impression constante.

- Conservez toutes les cartouches d'encre dans leur emballage étanche tant que vous n'en avez pas besoin. Les cartouches d'encre doivent être stockées dans une pièce à température ambiante comprise entre 15 et 35 °C.

- Ne retirez le ruban adhésif des gicleurs d'encre que lorsque vous êtes prêt à installer la cartouche dans l'imprimante. Si le ruban adhésif a été retiré de la cartouche d'encre, n'essayez pas de le remettre. Vous risqueriez d'endommager la cartouche d'encre.

Stockage des cartouches d'encre


Lorsque les cartouches sont retirées de l'imprimante, stockez-les dans un dispositif de protection de cartouche ou dans un coffret en plastique hermétique.

Si un dispositif de protection est disponible, utilisez-le pour stocker la cartouche d'encre photo ou la cartouche d'encre photo grise. Si vous stockez la cartouche d'encre dans un coffret en plastique hermétique, vérifiez que les gicleurs d'encre sont positionnés face vers le bas et n'entrent pas en contact avec le coffret.

Faites glisser la cartouche d'encre à l'intérieur du dispositif en l'inclinant légèrement, puis positionnez-la correctement.



Appliquez une pression vers le bas et l'arrière sur la partie supérieure du dispositif pour libérer la cartouche. Faites glisser la cartouche en dehors du dispositif.

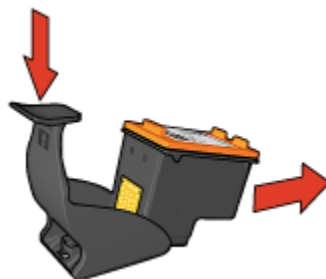

Attention : veillez à ne pas laisser tomber la cartouche. Vous risqueriez de l'endommager.

10.10 Maintenance de l'imprimante

L'imprimante projette l'encre sur le papier sous la forme d'un fin nuage. Des résidus d'encre peuvent ainsi se déposer sur le boîtier de l'imprimante et sur les surfaces adjacentes. Pour retirer les dépôts, les taches ou l'encre sèche sur l'extérieur de l'imprimante, utilisez un chiffon doux humidifié.

Lors du nettoyage de l'imprimante, tenez compte des points ci-dessous.

- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'imprimante. N'utilisez jamais de liquides à l'intérieur de l'imprimante.
- N'utilisez pas de nettoyants ménagers ou de détergents. Si un nettoyant ménager ou un détergent a été utilisé pour nettoyer l'imprimante, essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux humidifié.
- Ne lubrifiez pas la tige sur laquelle le support de la cartouche d'encre se déplace. Le bruit émis par le support lors de ses déplacements est normal.

10.11 Boîte à outils de l'imprimante

La boîte à outils de l'imprimante propose plusieurs outils permettant d'améliorer les performances de celle-ci.

Utilisez les outils de l'imprimante pour effectuer les tâches suivantes.

- [Nettoyage des cartouches d'encre](#)
- [Alignement des cartouches d'encre](#)
- [Calibrage des couleurs](#)
- [Impression d'une page de test](#)
- [Visualisation des niveaux d'encre estimés](#)

Pour utiliser les outils, ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Services** et cliquez sur le bouton **Effectuer la maintenance de ce périphérique**.

11 En cas de problèmes

- En cas de problèmes avec Ethernet
- L'imprimante ne fonctionne pas
- Bourrage papier
- En cas de problèmes de papier
- La qualité d'impression est médiocre
- Impression de mauvaise qualité
- Les photos ne s'impriment pas correctement
- Les banderoles ne s'impriment pas correctement
- En cas de problèmes liés à l'impression sans bordure
- Messages d'erreur
- Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés
- Le document s'imprime lentement
- En cas de problèmes avec PictBridge
- Si les problèmes persistent

11.1 En cas de problèmes avec Ethernet

L'imprimante ne fonctionne pas

Imprimez un [rapport HP](#).

Si le rapport HP **ne s'imprime pas**, vérifiez que :



- L'imprimante est configurée et sous tension.
- Les [cartouches d'encre sont installées correctement](#).
- L'imprimante est sous tension et le bac à papier est chargé.
- Aucune feuille n'est coincée dans l'imprimante.

Si l'un des éléments ci-dessus est la cause de votre problème d'impression, reportez-vous à la page [L'imprimante ne fonctionne pas](#).

Si le rapport HP **s'imprime**, procédez de la manière suivante :

Voyant de connexion


Si l'imprimante n'imprime toujours pas, vérifiez le voyant de connexion situé à l'arrière de l'imprimante :


État du voyant de connexion	Tâche
<p>Allumé</p> 	<p>Renvoyez le document, puis vérifiez le voyant d'activité.</p>
<p>Éteint</p> 	<p>Vérifiez les éléments ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le câble Ethernet est solidement connecté à l'imprimante. • Le concentrateur, le commutateur ou le routeur du réseau est allumé et fonctionne correctement. • L'imprimante est connectée au réseau.

Voyant d'activité

Si le voyant de connexion est allumé mais que l'imprimante ne fonctionne pas, procédez comme suit.

1. Attendez que l'imprimante soit en attente.
2. Essayez de réimprimer le document.
3. Vérifiez le voyant d'activité situé à l'arrière de l'imprimante.

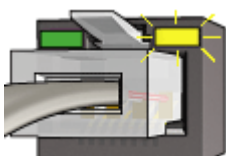État du voyant d'activité	Tâche
<p>Clignote</p> 	<p>La connexion Ethernet fonctionne normalement. Réessayez ces solutions.</p>

État du voyant d'activité	Tâche
<p>Éteint</p> 	<p>Vérifiez les éléments ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante sélectionnée est celle de l'application à partir de laquelle vous essayez d'imprimer. • L'ordinateur est connecté au réseau. • Un pare-feu logiciel personnel entrave peut-être la communication entre l'imprimante et l'ordinateur. Procédez comme suit.

Impossible d'activer le serveur Web intégré de l'imprimante

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- Vous n'utilisez pas de cordon téléphonique pour connecter l'imprimante au réseau.
- Le [câble Ethernet](#) est solidement connecté à l'imprimante.
- Le [concentrateur](#), le [commutateur](#) ou le [routeur](#) du réseau est allumé et fonctionne correctement.
- L'ordinateur que vous utilisez est connecté au réseau.

Si vous ne parvenez toujours pas à accéder au serveur Web intégré, procédez comme suit.

1. Imprimez un [rapport HP](#).
2. Recherchez l'[adresse IP](#) de l'imprimante.
3. Lancez votre navigateur Internet.

Utilisez Microsoft Internet Explorer 5.0 ou une version supérieure ou Netscape 4.75 ou une version supérieure.

4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la zone réservée à cet effet, puis appuyez sur **Entrée**.

Un pare-feu logiciel personnel entrave la communication entre l'imprimante et l'ordinateur

Le pare-feu logiciel personnel est un programme de sécurité qui protège les ordinateurs contre des intrusions malveillantes. Toutefois, il arrive que ce même pare-feu puisse entraver la communication entre l'imprimante et l'ordinateur.

Si vous ne parvenez pas à communiquer avec l'imprimante, essayez de désactiver le pare-feu personnel. Si vous ne pouvez toujours pas communiquer avec l'imprimante, alors réactivez le pare-feu.

Si la désactivation du pare-feu vous permet de communiquer avec l'imprimante, il peut être souhaitable d'affecter une adresse IP statique à l'imprimante avant de réactiver le pare-feu. Pour affecter une adresse IP statique à une imprimante, reportez-vous au guide de référence qui vous a été livré avec l'imprimante.

11.2 L'imprimante ne fonctionne pas

Vérifiez les éléments ci-dessous

- L'imprimante est connectée à la source d'alimentation.
- Les connexions de câbles sont bonnes.
- L'imprimante est sous tension.
- Les cartouches d'encre sont [correctement installées](#).
- Le papier ou autre support est correctement chargé dans le bac d'entrée.
- Le capot de l'imprimante est fermé.
- La porte d'accès arrière ou le module d'impression recto verso facultatif est connecté.

Vérifiez les voyants de l'imprimante

Les voyants de l'imprimante indiquent l'état de cette dernière et vous signalent un problème potentiel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés](#).

Vérifiez la connexion du câble de l'imprimante

Si le câble de l'imprimante est relié à un concentrateur USB, un conflit d'impression peut se produire. Utilisez l'une de ces deux méthodes pour résoudre le conflit.

- Connectez directement le câble d'imprimante USB à votre ordinateur.
- N'utilisez aucun autre périphérique USB connecté au concentrateur lors d'une impression.

Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas

Sélectionnez la rubrique décrivant le mieux le problème.

- [Bourrage papier](#)
- [Le message Plus de papier apparaît](#)
- [L'imprimante éjecte du papier](#)

11.3 Bourrage papier


Ne dégagez **pas** un bourrage papier par l'avant de l'imprimante.

Pour dégager un bourrage papier, procédez de la manière suivante.

1. Appuyez sur le bouton de **reprise**.

Si le bourrage papier persiste, passez à l'étape suivante.

2. Rapprochez les deux poignées de verrouillage de la porte d'accès arrière de l'imprimante, puis enlevez la porte.

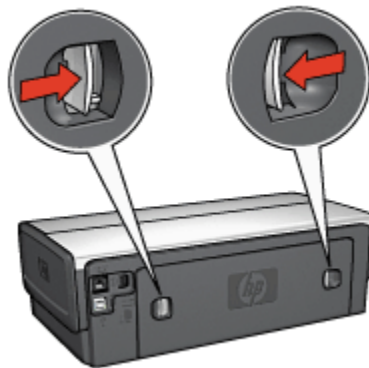

3. Retirez tout papier qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante en tirant dessus par l'arrière de l'imprimante.

Si vous imprimez des étiquettes, vérifiez si une étiquette ne s'est pas détachée de la feuille d'étiquettes lors du passage dans l'imprimante.

4. Remettez en place la porte d'accès arrière.



5. Appuyez sur le bouton de **reprise**.

Modules ?



Si le module d'impression recto verso est fixé à l'imprimante, suivez ces [étapes pour dégager un bourrage papier dans le module d'impression recto verso](#).



Si le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier est fixé à l'imprimante, suivez les [étapes pour dégager un bourrage papier du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#).

11.4 En cas de problèmes de papier

L'imprimante entraîne plusieurs feuilles simultanément

Grammage du papier

L'imprimante peut entraîner plusieurs feuilles simultanément si le papier est de grammage inférieur à celui recommandé. Utilisez du papier correspondant au grammage de papier recommandé. Pour consulter les spécifications relatives aux grammages de papier, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.

L'imprimante peut entraîner plusieurs feuilles simultanément si le papier est inséré trop en avant dans l'imprimante. Rechargez le papier dans le bac à papier, en poussant le papier jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

L'imprimante peut également imprimer sur plusieurs feuilles si différents types de papier sont chargés. Par exemple, du papier photo peut être mélangé à du papier ordinaire. Videz le bac à papier et chargez uniquement le type de papier approprié au document que vous imprimez.

L'imprimante ne charge pas le papier

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes.

- Réduisez le nombre de feuilles dans le bac à papier.
- Retirez le papier du bac puis remettez-le.
- Utilisez un type différent de papier.

L'imprimante éjecte du papier

Si l'imprimante éjecte du papier, procédez de l'une des manières suivantes.

- Déplacez l'imprimante pour qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil. Si l'imprimante est directement exposée au soleil, cela risque d'avoir une incidence sur le [détecteur automatique du type de papier](#).
- Sélectionnez un type de papier autre que **Automatique**.
- Si vous effectuez un [calibrage des couleurs](#), installez les [cartouches d'encre trichromique](#) et photo.
- Si vous imprimez un document sans bordure et si les voyants de reprise et d'état des cartouches d'encre clignotent, suivez les [instructions d'impression sans bordure](#) ci-dessous.

Autres problèmes de papier

- Pour toute information sur le déblocage du papier, reportez-vous à la page [Bourrage papier](#).
- Si un message Plus de papier apparaît, reportez-vous à la page [Messages d'erreur](#).

11.5 La qualité d'impression est médiocre

Pour obtenir de l'aide sur la qualité d'impression des photos, reportez-vous à la page [Les photos ne s'impriment pas correctement](#).

Traînées et lignes manquantes

S'il manque des lignes ou des points sur l'impression, ou si les pages imprimées présentent des traînées d'encre, cela indique peut-être que les cartouches d'encre sont [presque vides](#) ou qu'elles doivent être [nettoyées](#).

L'impression est pâle

- Vérifiez que les cartouches d'encre ne sont pas [presque vides](#).
Si le niveau d'encre d'une cartouche est bas et que la qualité d'impression est moindre, [remplacez cette cartouche d'encre](#).
Si le niveau d'encre d'une cartouche n'est pas bas, [nettoyez la cartouche d'encre](#).
- Vérifiez qu'une cartouche d'encre noire est installée.
Si les images et le texte en noir des impressions sont pâles, c'est peut-être que vous utilisez uniquement la cartouche d'encre trichromique. Pour obtenir une qualité d'impression noire optimale, utilisez une cartouche d'encre noire en plus de la cartouche d'encre trichromique.
- Vérifiez que la bande protectrice (ruban adhésif) a bien été retirée des cartouches d'encre.



1. Ruban adhésif

- Essayez de passer à une qualité d'impression supérieure.

Des pages vierges s'impriment

- Il est possible que les cartouches d'encre comportent toujours leur bande protectrice. Vérifiez que le ruban adhésif a bien été retiré.
- Les cartouches d'encre sont peut-être vides. Remplacez la ou les cartouches d'encre vides.
- L'imprimante est peut-être exposée directement à la lumière du soleil. L'exposition directe à la lumière directe peut perturber le détecteur automatique du type de papier. Déplacez l'imprimante pour qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil.
- Vous essayez peut-être d'imprimer un document sans bordure avec la cartouche d'encre noire uniquement. Pour imprimer des documents sans bordure, installez toujours la cartouche d'encre trichromique et une autre cartouche d'encre.

Il y a trop ou pas assez d'encre sur la page

Réglez le volume d'encre et le temps de séchage

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Bases**.
3. Cliquez sur le bouton **Fonctionnalités avancées**.
La boîte de dialogue **Fonctionnalités avancées** apparaît.
4. Déplacez le curseur **Volume d'encre** vers **Clair** ou **Intense**.

Remarque : si vous augmentez le volume d'encre, déplacez le curseur **Temps de séchage** vers **Plus** pour éviter les traînées d'encre.

5. Cliquez sur **OK**, puis de nouveau sur **OK**.
1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

3. Dans la zone **Type**, sélectionnez le type de papier approprié. Ne sélectionnez pas l'option **Automatique**.

11.6 Impression de mauvaise qualité

Alignement incorrect du texte et des images

Si le texte et les images des impressions sont mal alignés, [alignez](#) les cartouches d'encre.

Document mal centré ou de travers

1. Vérifiez que le papier est correctement placé dans le bac d'entrée ou dans le bac inférieur facultatif.
2. Vérifiez que les guides papier s'ajustent parfaitement contre le bord du papier.
3. Imprimez de nouveau le document.

Certaines parties du document sont manquantes ou la mise en page est erronée

Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) et vérifiez les options suivantes :

Onglet	Paramètre
Bases	Orientation : vérifiez que l'orientation est adaptée.
Papier/Qualité	Format : vérifiez que le format du papier est adapté
Effets	Ajuster au format : sélectionnez pour mettre à l'échelle le texte et les graphiques en fonction du format du papier.
Finition	Impression d'affiches : vérifiez que l'option Désactivée est sélectionnée.

L'enveloppe est imprimée de travers

1. Faites glisser le volet de fermeture à l'intérieur de l'enveloppe avant de charger celle-ci dans l'imprimante.
2. Vérifiez que les guides papier s'ajustent parfaitement contre le bord de l'enveloppe.
3. Imprimez de nouveau l'enveloppe.

Le document ne reflète pas les nouveaux paramètres d'impression

Les paramètres d'impression par défaut peuvent différer des paramètres par défaut du logiciel. Sélectionnez les paramètres d'impression appropriés dans le logiciel.

11.7 Les photos ne s'impriment pas correctement

Vérifiez le bac à papier

1. Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
2. Faites glisser le papier vers l'avant jusqu'à ce qu'il se bloque.
3. Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.

Vérifiez les propriétés de l'imprimante

Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) et vérifiez les options suivantes :

Onglet	Réglage
Papier/Qualité	Format : format approprié
	Type : type de papier photo approprié
	Qualité d'impression : Supérieure

Les couleurs présentent une dominante ou sont incorrectes

Si les couleurs d'une photo présentent une dominante ou sont incorrectes, procédez de la manière suivante.

1. [Alignez](#) les cartouches d'encre en utilisant du papier ordinaire de couleur blanche.
2. Imprimez de nouveau la photographie sur du papier photo.
3. Si les couleurs présentent toujours une dominante ou sont toujours incorrectes, procédez à un [calibrage des couleurs](#).

Pour procéder au calibrage, vous aurez besoin d'une [cartouche d'encre photo](#) et d'une cartouche d'encre trichromique.
4. Imprimez de nouveau la photo.
5. Si les couleurs sont toujours incorrectes, accédez à la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), choisissez l'onglet **Couleur**, puis cliquez sur le bouton **Paramètres de couleur avancés**.
6. Dans la boîte de dialogue [Paramètres de couleur avancés](#), modifiez les couleurs selon les besoins. Procédez de la manière suivante.

- Si la couleur jaune est dominante, déplacez le curseur **Nuance des couleurs** vers **Plus froid**.
 - Si la couleur bleue est dominante, déplacez le curseur **Nuance des couleurs** vers **Plus chaud**.
7. Imprimez de nouveau la photo.
 8. Si les couleurs sont toujours incorrectes, [alignez](#) les cartouches d'encre.

Une partie de la photo est pâle

La photo présente une décoloration des bordures



Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Le cas échéant, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée à la courbure jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne soit gondolé, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).



Si la décoloration intervient à environ 25 à 64 mm du bord de la photo, procédez de la manière suivante.

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) et une cartouche d'encre trichromique dans l'imprimante.
- Faites pivoter l'image de 180 degrés.
- Accédez à la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) ; cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis réglez la **Qualité d'impression** sur **ppp maximal**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

11.8 Les banderoles ne s'impriment pas correctement

Vérification du bac à papier

- Si plusieurs feuilles de papier glissent en même temps dans l'imprimante, dépliez et repliez le papier.
- Vérifiez que le côté non attaché du papier banderole se trouve en haut de la pile et qu'il est tourné vers l'imprimante.
- Vérifiez que le papier utilisé pour l'impression de banderole est le bon.

Vérification des propriétés de l'imprimante

Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#) et procédez aux vérifications suivantes :

Onglet	Configuration
Papier/Qualité	Format : format approprié de la banderole
	Type : papier banderole HP

Vérification du logiciel

- Vérifiez que le logiciel utilisé imprime les banderoles. En effet, ce n'est pas le cas de tous les logiciels.
- Si des zones blanches apparaissent en bas des feuilles, vérifiez que le logiciel d'impression fonctionne correctement.

11.9 Problèmes liés à l'impression sans bordure

Conseils importants sur l'impression de photos ou documents sans bordure

- Vérifiez que le format de papier indiqué dans la liste déroulante **Format de papier** de l'onglet **Raccourcis d'impression** correspond bien au format du papier chargé dans le bac d'entrée.
- Sélectionnez le type de papier approprié dans la liste déroulante **Type de papier** de l'onglet **Raccourcis d'impression**.
- Si vous imprimez en niveaux de gris, sélectionnez **Haute qualité** sous **Imprimer en niveaux de gris** dans l'onglet **Couleur**.
- N'imprimez pas de documents sans bordure en [mode d'économie d'encre](#). L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.

Une partie de la photo est pâle

Les bords de la photo sont pâles



Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Le cas échéant, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée à la courbure jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne soit gondolé, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).



Si des zones sont pâles à environ 25–64 mm du bord d'une photo, procédez de la manière suivante.

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) et une cartouche d'encre trichromique dans l'imprimante.
- Faites pivoter l'image de 180 degrés.
- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis réglez la **Qualité d'impression** sur **ppp maximal**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

Des taches apparaissent dans une partie claire de la photo



Si des taches d'encre apparaissent dans une partie claire, à environ 64 mm d'une des longueurs de la photo, procédez de la manière suivante.

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) dans l'imprimante.
- Faites pivoter l'image de 180 degrés.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

L'image est imprimée de travers



Si l'image est imprimée de travers, procédez de la manière suivante.

1. Retirez le papier du bac d'entrée.
2. Chargez le papier photo correctement dans le bac d'entrée.
3. Vérifiez que les guides papier sont positionnés tout contre le papier.

L'impression comporte une bordure indésirable

Pour la plupart des types de papier photo




Si l'impression comporte une bordure indésirable, procédez de la manière suivante.


- [Alignez les cartouches d'encre.](#)
- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis vérifiez que le format de papier sélectionné correspond bien à celui de la photo et à celui qui est chargé dans l'imprimante.
- Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#), cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis cochez la case **Ajustement automatique sans bordures**.

Si vous imprimez un document recto verso, choisissez l'impression [manuelle](#) à la place de l'impression automatique.

Si la bordure apparaît sous la languette de déchirage, retirez celle-ci.

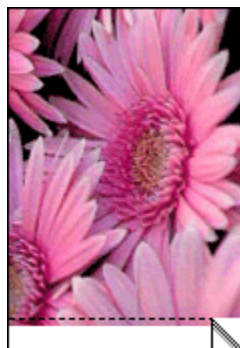

Si la bordure apparaît au-dessus de la languette de déchirage, [alignez les cartouches d'encre](#).

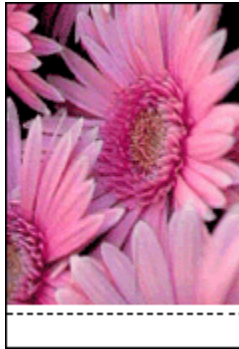

Traînées d'encre

Utilisez du papier photo HP.

Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Le cas échéant, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée à la courbure jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

Si le papier n'est pas gondolé, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Bases**, puis sur le bouton **Fonctionnalités avancées**.

La boîte de dialogue **Fonctionnalités avancées** apparaît.

3. Déplacez le curseur **Temps de séchage** vers **Plus**.
4. Déplacez le curseur **Volume d'encre** vers **Clair**.

Remarque : les couleurs de l'image sont trop claires.

5. Cliquez sur **OK**.

Si le problème persiste, procédez de la manière suivante.

1. Retirez le support d'impression sans bordure, puis chargez une feuille de papier ordinaire dans le bac d'entrée.
2. Tout en maintenant le **bouton d'alimentation** enfoncé, appuyez sur le **bouton de reprise**. Une page d'auto-test est imprimée.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que le verso de la page d'auto-test ne présente plus de traînées d'encre.

11.10 Messages d'erreur

Le message Plus de papier apparaît

Si le bac d'entrée ou le bac inférieur facultatif contient du papier...

1. Vérifiez les éléments ci-dessous.
 - Le bac à papier comporte suffisamment de papier (au moins dix feuilles).
 - Le bac à papier n'est pas trop chargé.
 - La pile de papier touche le fond du bac à papier.
2. Faites glisser les guides papier pour les positionner *tout contre* le papier.
3. Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.
1. Chargez du papier dans le bac.
2. Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.

Le message Erreur lors de l'écriture sur le port USB apparaît

Si vous utilisez un câble d'imprimante USB, l'imprimante ne reçoit peut-être pas des données correctes en provenance d'un autre périphérique USB ou du concentrateur USB. Connectez l'imprimante directement au port USB de l'ordinateur.

Le message Erreur lors de l'écriture sur LPT1 apparaît

L'imprimante est connectée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB, mais celui-ci n'a peut-être pas été branché avant l'installation du logiciel.

Désinstallez le logiciel, puis réinstallez-le.

Le message d'erreur La communication bidirectionnelle ne peut pas être établie ou Aucune réponse de l'imprimante apparaît

L'imprimante risque de ne pas pouvoir communiquer avec l'ordinateur si le câble USB est trop long.

Si ce message d'erreur s'affiche, vérifiez que la longueur du câble USB n'est pas supérieure à cinq mètres. Connectez directement l'imprimante au port USB de l'ordinateur et non à un concentrateur USB.

11.11 Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés

Signification des voyants

Les voyants de l'imprimante indiquent son état.

Le voyant d'alimentation clignote

L'imprimante se prépare à imprimer.

Le voyant arrête de clignoter lorsque l'imprimante a reçu toutes les données.

Le voyant de reprise clignote

Suivez les instructions ci-dessous [pour supprimer un bourrage papier](#).

Le voyant d'état des cartouches d'encre clignote ou est allumé

Vérifiez si le niveau d'encre de l'une des cartouches d'encre est [bas](#).

Si le niveau d'encre d'une cartouche est bas, pensez à [remplacer la cartouche d'encre](#).

Si aucune des cartouches n'est presque vide, appuyez sur le bouton de **reprise**. Si le voyant d'état des cartouches d'encre reste allumé, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Vérifiez que les [cartouches d'encre correctes](#) sont installées.

Si vous étiez en train d'imprimer un document sans bordure lorsque le voyant a commencé à clignoter, suivez les [consignes](#).

Sinon, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez le capot de l'imprimante, retirez la cartouche d'encre noire ou photo, puis fermez le capot.
2. Procédez de l'une des manières suivantes.
 - *Si le voyant clignote* : ouvrez le capot de l'imprimante, remplacez la cartouche d'encre que vous avez retirée, puis retirez la cartouche d'encre trichromique. Passez à l'étape 3.
 - *Si le voyant est éteint* : il y a un problème avec la cartouche d'encre que vous avez retirée. Passez à l'étape 3.
3. [Nettoyez manuellement](#) la cartouche d'encre.

Après avoir nettoyé la cartouche d'encre, réinsérez-la dans l'imprimante.

Si le voyant d'état de la cartouche d'encre continue de clignoter, [remplacez la cartouche d'encre](#).

Tous les voyants clignotent

Redémarrez l'imprimante.

1. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour éteindre l'imprimante, puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour redémarrer l'imprimante.

Si les voyants continuent de clignoter, passez à l'étape 2.

2. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour éteindre l'imprimante.
3. Débranchez le câble d'alimentation de l'imprimante de la prise secteur.
4. Rebranchez le câble d'alimentation de l'imprimante sur la prise secteur.
5. Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour allumer l'imprimante.

Lumière du câble d'alimentation

Le câble d'alimentation s'illumine lorsque l'électricité y circule. Si la lumière est éteinte, le câble n'est plus alimenté.

11.12 Le document s'imprime lentement

Plusieurs applications logicielles sont ouvertes

Les ressources de l'ordinateur sont insuffisantes pour une impression à la vitesse optimale.

Pour augmenter la vitesse de l'imprimante, fermez tous les programmes non nécessaires lors de l'impression.

Des documents complexes, des graphiques ou des photographies sont en cours d'impression

Les documents contenant des graphiques ou des photographies s'impriment plus lentement que les documents comportant du texte.

Si la mémoire ou l'espace disque de l'ordinateur est insuffisant pour imprimer le document dans des conditions normales, vous pouvez utiliser le Mode Mémoire faible. Cette option peut entraîner une diminution de la qualité de l'impression. En Mode Mémoire faible, l'impression 4 800 x 1 200 ppp optimisés est désactivée.

Pour activer le Mode Mémoire faible, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Bases**, puis sur le bouton **Fonctionnalités avancées**.
3. Sélectionnez **Mode Mémoire faible**, puis cliquez sur **OK**.
4. Imprimez le document.

Le mode d'impression optimale ou ppp maximal est sélectionné

L'impression est plus lente lorsque la qualité d'impression est paramétrée sur **Supérieure** ou **ppp maximal**. Pour augmenter la vitesse d'impression, sélectionnez un autre mode de qualité d'impression.

Le pilote d'imprimante est trop ancien

Un pilote d'imprimante obsolète est peut-être installé.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du pilote d'impression, consultez le site Web HP à l'adresse suivante : www.hp.com/support.

L'ordinateur ne dispose pas de la configuration minimale

Si l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de RAM ou d'espace disque, le temps de traitement de l'imprimante est plus long.

1. Vérifiez que la quantité de RAM et d'espace disque dont dispose l'ordinateur, ainsi que la vitesse du processeur, correspondent à la configuration minimale.

Pour consulter la configuration minimale, consultez le guide de référence fourni avec l'imprimante.

2. Libérez de l'espace sur le disque dur en supprimant les fichiers inutiles.

L'imprimante est en mode d'économie d'encre

En **mode d'économie d'encre**, l'impression peut être plus lente.

Pour augmenter la vitesse d'impression, utilisez deux cartouches d'encre dans l'imprimante.

11.13 Si les problèmes persistent

Si les problèmes persistent une fois que vous avez appliqué les procédures de dépannage, mettez l'ordinateur hors tension, puis mettez-le à nouveau sous tension.


Si le redémarrage ne résout pas le problème, reportez-vous à la page d'assistance clientèle HP à l'adresse www.hp.com/support.

12 Modules facultatifs


Les modules facultatifs ci-dessous sont destinés à être utilisés avec votre imprimante HP.



Module d'impression recto
verso automatique

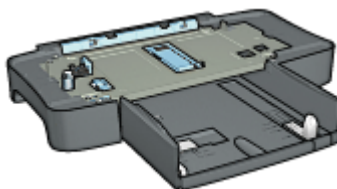

Bac de 250 feuilles de papier
ordinaire

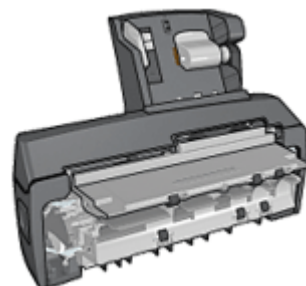

Module d'impression recto
verso automatique avec petit
bac à papier

Si un module n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.

Pour obtenir les numéros de référence des modules, reportez-vous à la liste des [modules](#).

Remarque : la disponibilité des modules varie en fonction du pays/de la région.

12.1 Module d'impression recto verso automatique

Le module d'impression recto verso est un périphérique qui permet à l'imprimante d'imprimer automatiquement sur les deux côtés d'une feuille.

L'utilisation d'un module d'impression recto verso présente plusieurs avantages. Il vous permet d'effectuer les tâches suivantes.

- Impression recto verso automatique
- Utilisation de moins de papier via l'impression recto verso
- Création de brochures d'aspect professionnel, de rapports, de bulletins, etc.

Si le module d'impression recto verso n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.

Remarque : le module d'impression recto verso n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions.




Le module d'impression recto verso n'accepte que certains types de papier. Pour obtenir la liste des types de papier acceptés, reportez-vous à la page [Caractéristiques du module d'impression recto verso](#).

12.1.1 Installation du module d'impression recto verso


Pour fixer le module d'impression recto verso à l'imprimante, procédez de la manière suivante.

1. Rapprochez les deux poignées de verrouillage de la porte d'accès arrière de l'imprimante, puis enlevez la porte.

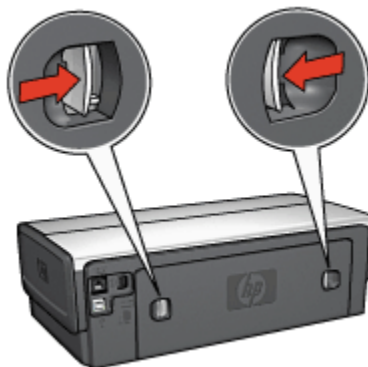

Remarque : ne jetez pas la porte d'accès arrière. Pour que vous puissiez imprimer, le module d'impression recto verso automatique et la porte d'accès arrière doivent être en place sur l'imprimante.

2. Insérez le module d'impression recto verso automatique à l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce que les deux côtés soient fixés.

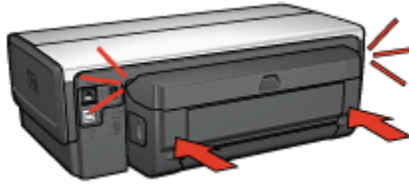

Remarque : lors de son installation sur l'imprimante, n'appuyez pas sur les boutons latéraux du module d'impression recto verso automatique. Utilisez les boutons uniquement pour retirer le module d'impression recto verso de l'imprimante.

12.1.2 Activation du module d'impression recto verso

Pour activer le module d'impression recto verso, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la [boîte à outils de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
3. Cliquez sur **Module d'impression recto verso automatique** ou sur **Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier**, puis sur **Appliquer**.
4. Cliquez sur **OK** dans la zone de confirmation qui apparaît.
5. Cliquez sur le **X** dans l'angle supérieur droit pour fermer l'écran.

Remarque : une fois que le module d'impression recto verso est activé, vous n'êtes pas tenu de le réactiver à chaque impression.

12.1.3 Impression automatique d'un livret

Pour imprimer automatiquement un livret, l'un des modules suivants doit être connecté à l'imprimante.



[Module d'impression recto verso automatique](#)



Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier

Les modules d'impression recto verso ne prennent en charge que certains types de papier. Pour obtenir une liste des types de papier acceptés, reportez-vous aux caractéristiques du [module d'impression recto verso automatique](#) ou du [module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#).

Si aucun module d'impression recto verso n'est connecté à l'imprimante ou si vous utilisez un type de papier non accepté, utilisez l'[impression recto verso manuelle](#).


Conseil important

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : jusqu'à 150 feuilles.

Impression

Chargez le papier dans le bac de l'imprimante, puis procédez de la manière suivante pour imprimer automatiquement un livret.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, puis sélectionnez la liste déroulante **Impression recto verso**.

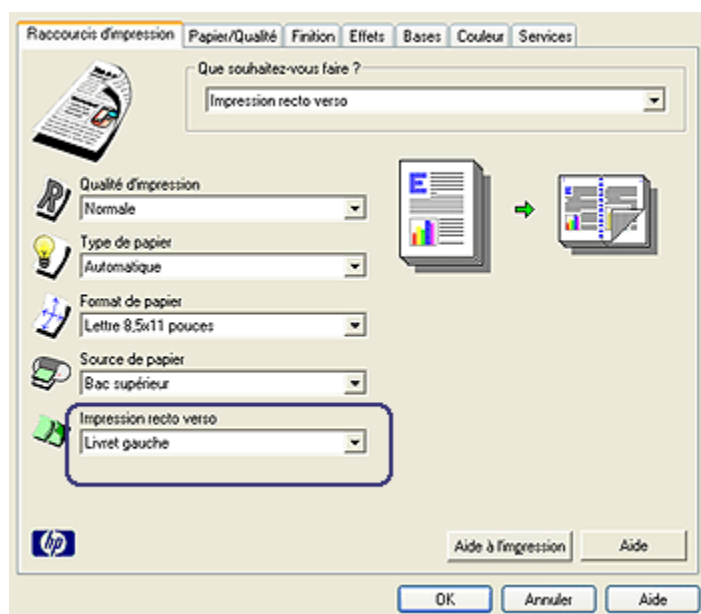

3. Dans la liste déroulante **Impression recto verso**, choisissez l'une des options de reliure suivantes :
 - **Livret gauche**
 - **Livret droit**
4. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Une fois le premier côté de la page imprimé, l'imprimante marque un temps d'arrêt pour laisser à l'encre le temps de sécher. Une fois l'encre sèche, le papier est réintroduit dans le module d'impression recto verso et le deuxième côté de la page est imprimé.

Remarque : ne retirez pas le papier de l'imprimante avant que les deux côtés de la page n'aient été imprimés.

12.1.4 En cas de problèmes d'impression recto verso automatique

Un bouchage papier se produit à l'intérieur du module d'impression recto verso automatique

Bouchage papier

Pour dégager un bouchage papier, procédez de la manière suivante.


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Appuyez sur les boutons situés sur la gauche et la droite du module d'impression recto verso, puis retirez-le de l'imprimante.



Avertissement : retirez le module d'impression recto verso avant de l'ouvrir lors de l'élimination d'un bouchage papier.



3. Retirez tout le papier de l'imprimante.
4. Ouvrez le module d'impression recto verso automatique.

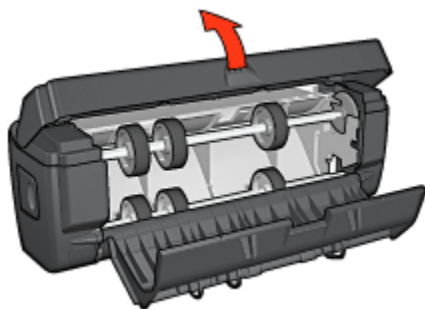

5. Retirez tout le papier de l'unité.
6. Fermez le module d'impression recto verso automatique, puis fixez-le de nouveau à l'imprimante.

Impossible de sélectionner l'option d'impression recto verso automatique

Le pilote de l'imprimante ne peut pas détecter le module d'impression recto verso automatique tant qu'une tâche d'impression n'est pas envoyée à l'imprimante. Imprimez un document recto, puis recto verso. L'option du module d'impression recto verso automatique apparaît dans le logiciel d'impression.

Si l'option du module d'impression recto verso n'apparaît pas, vérifiez que les conditions suivantes sont réunies.

- Le module d'impression recto verso est fixé à l'imprimante.
- Le module d'impression est **activé** dans le logiciel d'impression.
- Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet **Papier/Qualité** sont pris en charge par le module d'impression.

Pour obtenir la liste des types et des formats de supports pris en charge, reportez-vous aux caractéristiques du module d'impression recto verso.

- [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique](#)
- [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#)

Un seul côté de la page s'imprime si le mode d'impression recto verso est activé

Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Les [options d'impression correctes](#) sont définies à la fois dans le logiciel d'impression et dans l'application utilisée.
- Le papier photo ne gondole pas si vous imprimez sur du papier photo recto verso. Le papier photo doit être plat pour être imprimé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Stockage et manipulation de papier photo](#).
- Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet **Papier/Qualité** sont pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).

Si le type ou le format de papier n'est pas pris en charge par le module d'impression recto verso, vous pouvez imprimer le document en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelle](#).

Remarque : n'essayez pas d'imprimer un document recto verso sur un papier recto (par exemple, sur un papier photo recto).

La marge de reliure est erronée

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :
 - L'option **Retourner les pages vers le haut** n'est pas sélectionnée si vous reliez les pages sur le côté (reliure de livres).
 - L'option **Retourner les pages vers le haut** est sélectionnée si vous reliez les pages par le haut (reliure de bloc-notes).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Impression recto verso automatique](#).

Le format de papier change lorsque l'option d'impression recto verso est sélectionnée

Le format de papier n'est pas pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).

Couleurs décolorées

Si les couleurs vous paraissent ternes, essayez d'imprimer le document recto verso en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelle](#).

12.1.5 Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique

Dimensions lorsqu'il est connecté à l'imprimante

124,6 mm (hauteur) x 320,5 mm (largeur) x 77,7 mm (profondeur)

Inclinaison (verso des pages imprimées)

Papier ordinaire : $\pm 0,009$ mm/mm

Cartes : $\pm 0,006$ mm/mm

Enveloppes : $\pm 0,012$ mm/mm

Grammage des supports

Lettre/Papier A4 : 60 à 90 g/m²

Cartes : jusqu'à 200 g/m²

Papier spécial : jusqu'à 160 g/m²

Formats des supports

Gamme de formats : 81 x 117 mm à 216 x 297 mm

Papier


- Lettre US : 216 x 279 mm
- Exécutif : 184 x 267 mm
- A4 : 210 x 297 mm
- A5 : 148 x 210 mm
- B5 : 182 x 257 mm

Cartes :

- 127 x 203 mm
- 102 x 152 mm
- A6 : 105 x 148,5 mm
- Hagaki : 100 x 148 mm

12.2 Bac de 250 feuilles de papier ordinaire

Le bac de 250 feuilles de papier ordinaire permet à l'imprimante de prendre en charge jusqu'à 400 feuilles. Il vous sera utile pour effectuer l'impression de gros volumes ou utiliser le bac d'entrée pour le support spécial (par exemple, le papier à en-tête), tout en conservant du papier ordinaire à disposition en permanence.

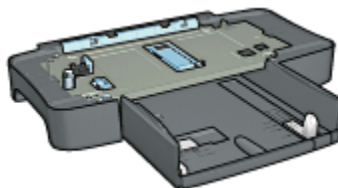

Le bac de 250 feuilles de papier ordinaire n'accepte que certains formats de papier. Pour obtenir une liste des formats de papier pris en charge, reportez-vous à la page [Spécifications pour le bac de 250 feuilles de papier ordinaire](#).


Si le bac de 250 feuilles de papier ordinaire n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.

Remarque : le bac de 250 feuilles de papier ordinaire n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions.

12.2.1 Installation du bac de 250 feuilles de papier ordinaire

Pour installer le bac de 250 feuilles de papier ordinaire, procédez de la manière suivante.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Choisissez un emplacement pour l'imprimante et placez-y le bac de 250 feuilles de papier ordinaire.
3. Soulevez l'imprimante avec précaution et placez-la au-dessus du bac à papier.

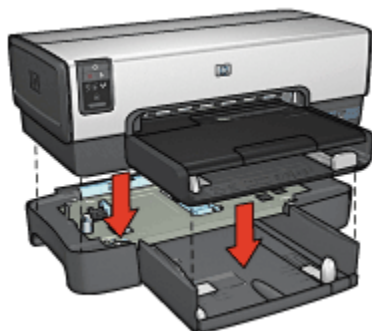


4. Déposez délicatement l'imprimante au-dessus du bac à papier.

12.2.2 Chargement du bac de 250 feuilles de papier ordinaire


Deux parties

Le bac de 250 feuilles de papier ordinaire se compose de deux parties.

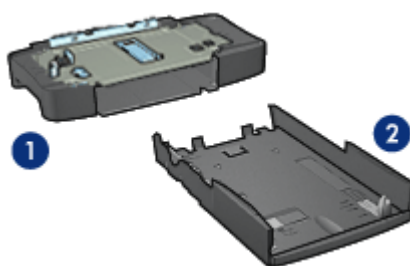

1. Base
2. Bac inférieur

Le bac inférieur dispose de trois réglages de format.

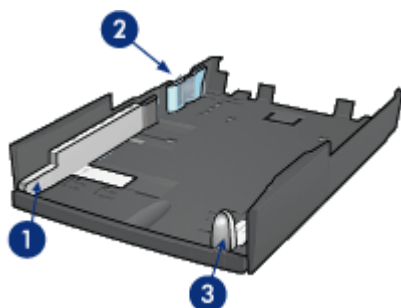

1. Guide de largeur du papier
2. Délimiteur de largeur du papier
3. Guide de longueur du papier


Remarque : lorsque vous modifiez le format de papier dans le bac à papier, vous devez ajuster les trois guides papier.

Définition du format de papier

Lorsque vous modifiez le format de papier dans le bac à papier, les trois guides papier doivent indiquer le réglage approprié.

Pour régler le format de papier, procédez de la manière suivante.

1. Retirez le bac inférieur de la base.

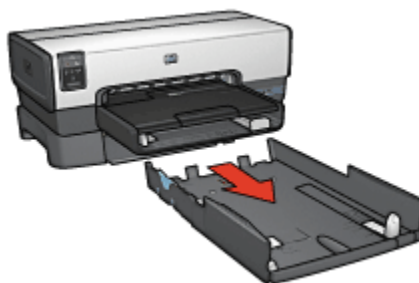


2. Faites glisser le guide de largeur du papier jusqu'à ce que la flèche indique le réglage correct.



1. Alignez les flèches

Remarque : pour imprimer sur du papier au format Légal, réglez le guide de largeur du papier sur **LTR**.

3. Réglez le délimiteur de largeur du papier en l'insérant avec précaution dans les fentes correspondant au format sélectionné.

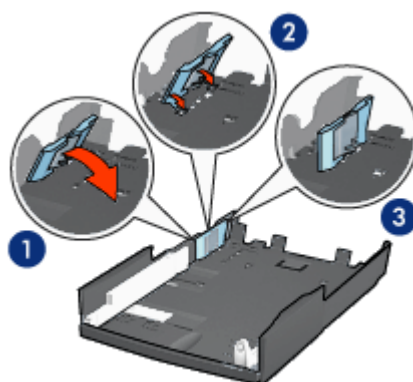

1. Inclinez le délimiteur vers l'avant.
2. Insérez le délimiteur dans les fentes appropriées.
3. Rabattez le délimiteur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarque : pour imprimer sur du papier au format Légal, réglez le délimiteur de largeur du papier sur **LTR**.

4. Réglez le guide de longueur du papier en le tirant jusqu'à ce que la flèche s'aligne avec le format de papier.



1. Alignez les flèches

Remarque : pour imprimer sur du papier au format Légal, tirez complètement le guide de longueur du papier.

Chargement du papier

Pour charger le papier, procédez de la manière suivante.

1. Retirez le bac inférieur de la base.
2. Vérifiez que les trois guides papier indiquent le réglage approprié.
3. Insérez le papier dans le bac inférieur.



4. Insérez le bac inférieur dans la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



12.2.3 Impression d'une première page différente avec le bac de 250 feuilles de papier ordinaire

Conseils importants

Le [bac de 250 feuilles de papier ordinaire](#) n'est pas fourni avec l'imprimante, mais vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP. Cet accessoire n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions.


Chargement du papier

1. Chargez le papier à utiliser pour le corps du document dans le bac de 250 feuilles de papier ordinaire.
2. Chargez le papier à utiliser pour la première page dans le bac d'entrée.


Impression

Pour imprimer un document avec une page de garde, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
3. Cochez la case **Utiliser un papier différent pour**.
4. Cliquez sur **Première page**.

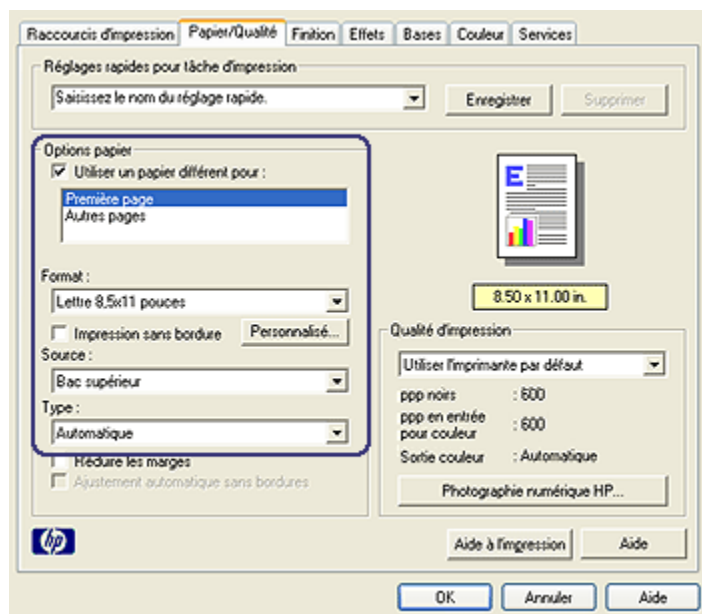

5. Sélectionnez le type et le format de papier à utiliser pour la première page.
6. Cliquez sur **Bac supérieur** dans la zone **Source**.
7. Cliquez sur **Autres pages**.

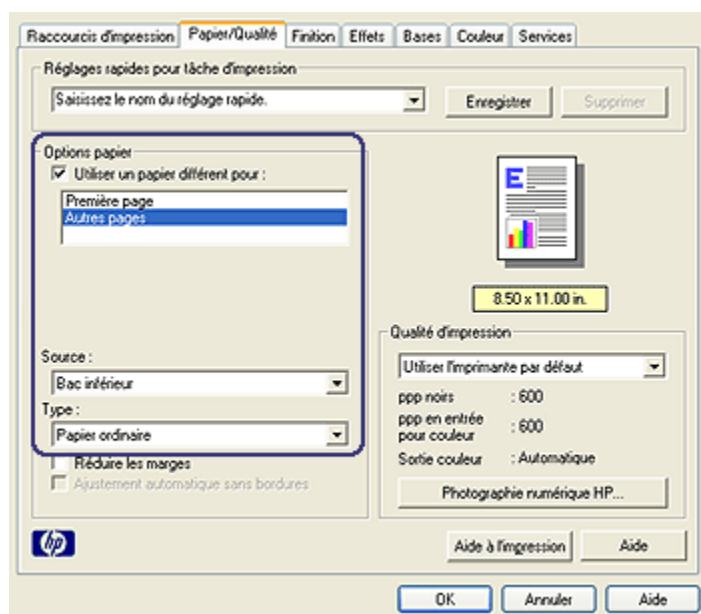

8. Cliquez sur **Bac inférieur** dans la zone **Source**.
 9. Cliquez sur le type de papier à utiliser pour les autres pages dans la liste déroulante **Type**.
- Ne sélectionnez pas l'option Automatique.**
10. Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

N'imprimez pas le document en commençant par la dernière page.

12.2.4 Spécifications pour le bac de 250 feuilles de papier ordinaire

Dimensions

448 (largeur) x 65 (hauteur) x 384 mm (profondeur)

Grammage

1,99 kg

Grammage des supports

Papier Lettre/A4 : 60 à 105 g/m²

Format des supports

Letter US : 216 x 279 mm

Exécutif : 184 x 267 mm


A4 : 210 x 297 mm

A5 : 148 x 210 mm

B5 : 182 x 257 mm

12.3 Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier

Le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier est un périphérique composé d'un bac arrière pour supports petit format et d'un module d'impression recto verso pour supports petit format ou format standard.

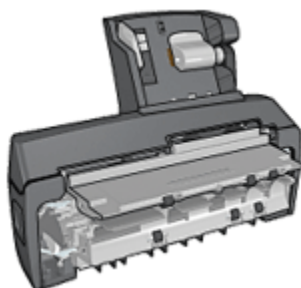

- Il est possible d'imprimer automatiquement les [cartes postales](#) et autres supports de petit format en recto verso à partir du bac arrière.
- Vous pouvez effectuer des impressions recto uniquement sur [papier photo](#) et sur [enveloppes](#) à partir du petit bac à papier.
- Le module d'impression recto verso permet d'imprimer [les documents recto verso automatiquement](#).

Si le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.


Le module n'accepte que certains types de papier. Pour obtenir une liste des types de papier acceptés, reportez-vous à la section [Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#).

Remarque : le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions.

12.3.1 Installation du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier


Pour installer le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier, procédez de la manière suivante.

1. Rapprochez les deux poignées de verrouillage de la porte d'accès arrière de l'imprimante, puis enlevez la porte.

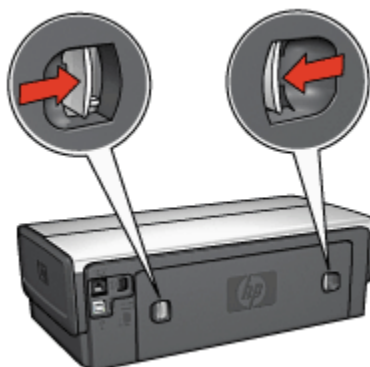

Ne jetez pas la porte d'accès arrière. Afin d'imprimer, le module d'impression recto verso automatique ou la porte d'accès arrière doivent être en place sur l'imprimante.

2. Insérez le module d'impression recto verso automatique à l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce que les deux côtés soient fixés.

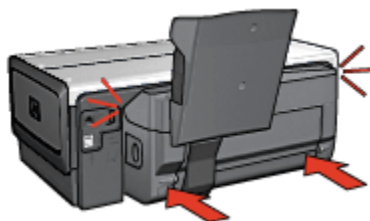

Remarque : lors de l'installation de l'imprimante, n'appuyez pas sur les boutons latéraux du module d'impression recto verso automatique. Utilisez les boutons uniquement pour retirer le module d'impression recto verso de l'imprimante.

12.3.2 Impression de cartes postales


Conseils importants

- N'utilisez que des cartes conformes aux spécifications du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#).
- Lorsque vous imprimez un grand nombre de cartes, retirez les cartes imprimées du bac de sortie à la moitié environ de la tâche d'impression.
- Ne dépassez pas la capacité du bac arrière : jusqu'à 100 cartes.


Préparation de l'impression

1. Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche.
2. Tirez le levier papier vers l'avant et insérez les cartes.

Le côté adresse des cartes doit se trouver vers l'extérieur.

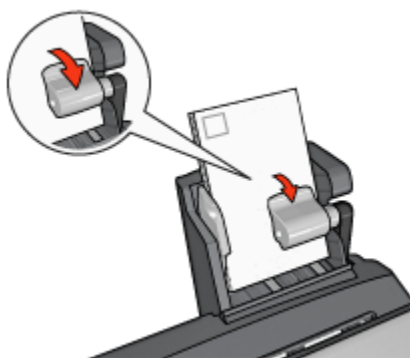

3. Relâchez le levier papier.
4. Faites glisser le guide de largeur du papier pour le positionner contre le bord des cartes.

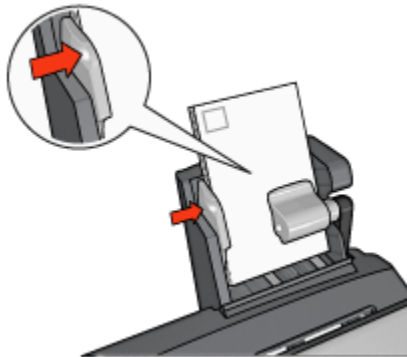

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Sur l'onglet **Raccourcis d'impression**, cliquez sur **Impression de cartes postales**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format de papier** : format approprié
 - **Type de papier** : **Papier ordinaire**
 - **Source de papier** : **Bac arrière**
 - Sélectionnez les autres paramètres d'impression de votre choix, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

12.3.3 Petite photo

Conseils importants

- Pour obtenir de bons résultats, [utilisez une cartouche d'encre photo](#) de pair avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour garantir une résistance maximale à la décoloration, utilisez le papier photo HP Premium Plus et installez une cartouche d'encre photo dans l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page [Amélioration de vos photos](#).
- Pour économiser de l'argent et de l'encre lorsque vous imprimez des photos, utilisez du [papier photo polyvalent HP, semi-brillant](#).


- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez est plat. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter que le papier ne gondole, reportez-vous aux [instructions de stockage du papier photo](#).
- Ne dépassez pas la capacité maximale du bac arrière : jusqu'à 20 feuilles de papier photo.

Préparation de l'impression


1. Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche.
2. Tirez le levier papier vers l'avant et insérez le papier photo.

Le côté à imprimer doit se trouver vers l'extérieur.

Remarque : si le papier photo comporte une languette de déchirage, la languette doit pointer vers le haut plutôt que vers l'imprimante.

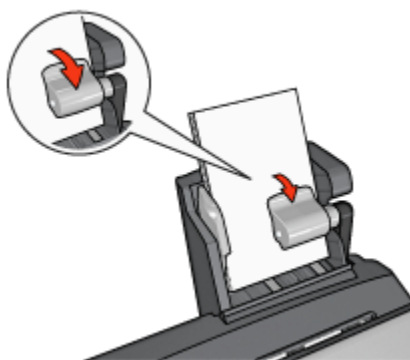

3. Relâchez le levier papier.
4. Faites glisser le guide de largeur du papier pour le positionner contre le bord du papier photo.

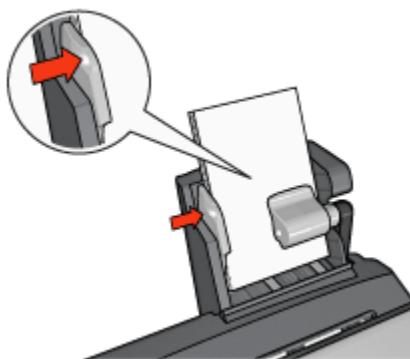

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis d'impression**. Dans la zone du type de document, choisissez **Impression de photo sans bordure** ou **Impression de photo avec bordures blanches**. Sélectionnez les options suivantes :
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**
 - **Format de papier** : format de papier photo approprié
 - **Source de papier** : **bac arrière**
 - **Type de papier** : type de papier photo approprié
 - **Orientation** : **Portrait** ou **Paysage**
3. Définissez les paramètres suivants selon les besoins.
 - [Options de photographie numérique HP](#)
 - [Paramètres de couleur avancés](#)
 - [Gestion des couleurs](#)
 - [Qualité des niveaux de gris](#)
4. Cliquez sur **OK** pour imprimer les photographies.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

12.3.4 Enveloppes


Conseils importants

- Évitez d'utiliser des enveloppes qui présentent les caractéristiques suivantes.
 - Agrafes ou fenêtres
 - Bords épais, irréguliers ou gondolés
 - Brillantes ou gaufrées
 - Froissées, usées ou détériorées
- Alignez les bords des enveloppes avant de les insérer dans le bac arrière.
- Ne dépassez pas la capacité du bac arrière : 10 enveloppes.


Préparation de l'impression

1. Faites glisser le guide de largeur du papier vers la gauche.
2. Tirez le levier papier vers l'avant et insérez les enveloppes.

Insérez les enveloppes avec le côté adresse vers l'extérieur et le rabat vers la gauche.

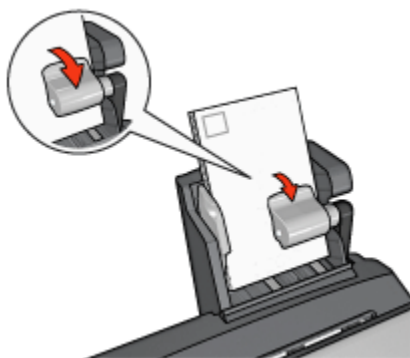

3. Relâchez le levier papier.
4. Faites glisser le guide de largeur du papier pour le positionner contre le bord de la pile d'enveloppes.

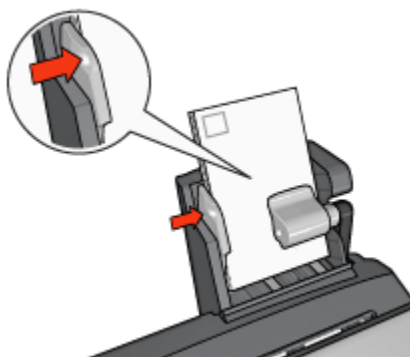

Impression

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**, puis définissez les paramètres d'impression suivants :
 - **Format** : format d'enveloppe approprié
 - **Type** : type de papier approprié
 - **Source** : **Bac arrière**
3. Sélectionnez tous les autres paramètres d'impression utiles, puis cliquez sur **OK**.

Pour vous familiariser avec les fonctions de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**, utilisez la fonction d'aide [Qu'est-ce que c'est ?](#).

12.3.5 En cas de problèmes avec le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier

Bourrage papier


Ne dégagez **pas** un bourrage papier par l'avant de l'imprimante.

Pour remédier à un bourrage papier dans le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier, procédez de la manière suivante.


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Appuyez sur les boutons situés à gauche et à droite du module d'impression recto verso, puis retirez-le de l'imprimante.




Avertissement : retirez le module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier avant de l'ouvrir lors de l'élimination d'un bourrage papier.

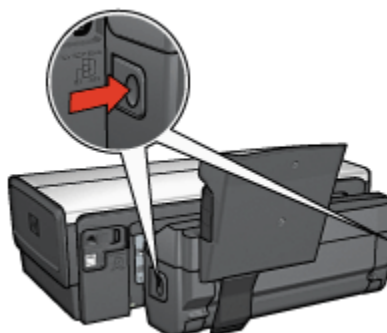

3. Retirez tout le papier de l'imprimante.
4. Soulevez le levier arrière sur le module, puis décrochez le petit bac à papier.

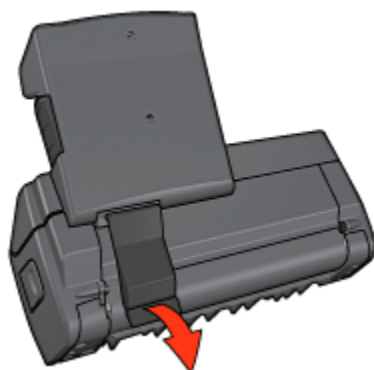


5. Faites basculer le petit bac à papier vers l'avant et ouvrez la porte inférieure du module.

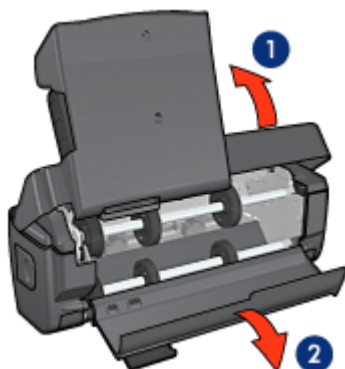

1. Faites basculer le petit bac à papier
2. Ouvrez la porte inférieure

6. Retirez tout le papier du module.
7. Fermez le module, puis fixez le levier arrière.
8. Fixez de nouveau le module à l'imprimante.

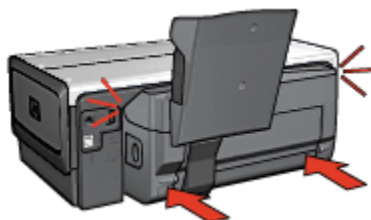

Impossible de sélectionner l'option d'impression recto verso automatique

Le pilote de l'imprimante ne peut pas détecter le module d'impression tant qu'une tâche d'impression n'est pas envoyée à l'imprimante. Imprimez un document en recto, puis en recto verso. L'option du module d'impression apparaît dans le logiciel d'impression.

Si l'option du module d'impression n'apparaît pas, vérifiez que les conditions suivantes sont réunies.

- Le module d'impression est fixé à l'imprimante.
- Le module d'impression est **activé** dans le logiciel d'impression.
- Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet **Papier/Qualité** sont pris en charge par le module d'impression.

Pour obtenir la liste des types et des formats de supports pris en charge, reportez-vous aux spécifications de votre module d'impression.

- [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique](#)
- [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier](#)

Le format de papier change lorsque l'option d'impression recto verso est sélectionnée

Le format de papier n'est pas pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).

La marge de reliure est erronée

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur l'onglet **Finition**.
3. Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :
 - L'option **Retourner les pages vers le haut** n'est pas sélectionnée si vous reliez les pages sur le côté (reliure de livres).
 - L'option **Retourner les pages vers le haut** est sélectionnée si vous reliez les pages par le haut (reliure de bloc-notes).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Impression recto verso automatique](#).

Un seul côté de la page s'imprime si le mode d'impression recto verso est activé

Vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

- Les [options d'impression correctes](#) sont définies à la fois dans le logiciel d'impression et dans l'application utilisée.

- Le papier photo ne gondole pas si vous imprimez sur du papier photo recto verso. Le papier photo doit être plat pour être imprimé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Stockage et manipulation de papier photo](#).
- Le type de support et le format sélectionnés dans l'onglet **Papier/Qualité** sont pris en charge par le [module d'impression recto verso](#).

Si le type ou le format de support n'est pas pris en charge par le module d'impression recto verso, vous pouvez imprimer le document en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelle](#).

Remarque : n'essayez pas d'imprimer un document recto verso sur un papier recto, par exemple sur un papier photo recto.

Couleurs décolorées

Si les couleurs vous paraissent décolorées, essayez d'imprimer le document recto verso en suivant les [instructions d'impression recto verso manuelles](#).

12.3.6 Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier

Dimensions du module d'impression fixé à l'imprimante

219,3 mm (hauteur) x 320,5 mm (largeur) x 142,1 mm (profondeur)

Caractéristiques du module d'impression recto verso

Pour plus d'informations sur les caractéristiques du module d'impression recto verso, notamment l'inclinaison du support, les grammages et les formats des supports pris en charge via le bac d'entrée de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique [Caractéristiques du module d'impression recto verso automatique](#).

Caractéristiques du petit bac à papier

Épaisseur des supports : 7-12 mils

Formats des supports

- Plage de formats :
 - Largeur : 89 à 105 mm
 - Longueur : 117 à 305 mm
- Cartes :
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm avec languette
 - 4 x 6 po, 4 x 6 po avec languette
 - Format A6 : 105 x 148 mm

- Fiche Bristol : 10 x 15 cm (4 x 6 po)
- Format L : 89 x 127 mm
- Papier photo :
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm avec languette
 - 4 x 6 po, 4 x 6 po avec languette
 - Format A6 : 105 x 148 mm
 - Format L : 89 x 127 mm, 89 x 127 mm avec languette
 - Format panoramique : 10 x 25 cm, 10 x 28 cm, 10 x 30 cm (4 x 10 po, 4 x 11 po, 4 x 12 po)
- Enveloppes :
 - Enveloppe n° 10 : 10,5 x 24 cm (4,12 x 9,5 po)
 - Enveloppe japonaise n° 4 : 90 x 205 mm
- Hagaki :
 - Hagaki : 100 x 148 mm

Capacité du bac d'entrée

- Papier photo :
 - 4 x 6 po, format L : jusqu'à 80 feuilles
 - Format panoramique : jusqu'à 5 feuilles
- Hagaki :
 - Photo : jusqu'à 80 cartes
- Cartes :
 - 4 x 6 po : jusqu'à 100 cartes
 - A6 : jusqu'à 100 cartes
- Enveloppes :
 - Enveloppe n° 10 : jusqu'à 10 enveloppes
 - Enveloppe japonaise n° 2 : jusqu'à 10 enveloppes

13 Fournitures

- Papier
- Câbles USB
- Modules
- Cartouches d'encre

Remarque : la disponibilité des fournitures et des modules varie en fonction du pays/de la région.

13.1 Papier

Pour commander des supports tels que le papier HP Premium, le film transparent jet d'encre HP Premium, le support HP pour transferts sur tissu ou le support HP pour carte de vœux, reportez-vous au site www.hp.com.

Choisissez votre pays/région puis sélectionnez la rubrique **Achats en ligne**.

13.2 Câbles USB

Remarque : la disponibilité des fournitures varie en fonction du pays/de la région.

Câble C6518A HP USB A-B 2 M

13.3 Modules

Si un module n'est pas fourni avec l'imprimante, vous pouvez l'acquérir séparément auprès d'un distributeur agréé HP.

Remarque : la disponibilité des modules varie en fonction du pays/de la région.

Module d'impression recto verso automatique

Module d'impression recto verso automatique Q5712A.

Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier

Module d'impression recto verso automatique avec petit bac à papier Q3032A.

Imprimante HP Deskjet 6600 Series

Bac de 250 feuilles de papier ordinaire

Bac de 250 feuilles de papier ordinaire Q3447A.

14 Spécifications

- [Spécifications de l'imprimante](#)
- [Protection de l'environnement](#)
- [Récupération des cartouches d'encre](#)

14.1 Spécifications de l'imprimante

Pour compléter la liste des spécifications suivantes, reportez-vous au guide de référence de votre imprimante.

- Types, formats, grammages de papier et autres supports d'impression utilisables avec l'imprimante
- Vitesse d'impression et résolution
- Alimentation électrique requise

14.2 Protection de l'environnement

Hewlett-Packard ne cesse d'améliorer les procédés de conception de ses imprimantes deskjet afin de réduire au maximum les effets nuisibles des imprimantes sur le lieu de travail et sur les personnes concernées par la fabrication, la distribution et l'utilisation des imprimantes.

Réduction et élimination

Consommation de papier : la fonctionnalité d'[impression recto verso](#) de l'imprimante réduit la consommation de papier et donc le besoin en ressources naturelles. Par ailleurs, si vous appuyez sur le [bouton d'annulation](#), vous économisez du papier en annulant rapidement l'impression. Enfin, l'imprimante est adaptée à l'utilisation de papier recyclé (conformément à la norme européenne EN 12281:2002).

Papier recyclé : l'intégralité de la documentation papier relative à cette imprimante est imprimée sur du papier recyclé.

Ozone : Hewlett-Packard n'utilise plus de produits chimiques nuisibles à la couche d'ozone (tels que les CFC).

Recyclage

Le recyclage a été pris en compte dans la fabrication de cette imprimante. Le nombre de matériaux utilisés est minimum tout en assurant la fonctionnalité et la fiabilité de l'imprimante. Les pièces ont été conçues pour que les différents matériaux qui les composent se séparent facilement. Les fixations et autres connecteurs sont facilement identifiables et accessibles et peuvent être retirés avec des outils usuels. Les pièces les plus importantes ont été conçues pour être rapidement accessibles en vue de leur démontage et de leur réparation.

Emballage de l'imprimante : l'emballage utilisé avec cette imprimante a été sélectionné pour offrir une protection maximale à un coût minimal, ainsi que pour minimiser l'impact sur l'environnement et favoriser le recyclage. La conception robuste de l'imprimante HP Deskjet réduit la quantité de matériaux d'emballage nécessaire et améliore la résistance de l'appareil.

Pièces en plastique : les pièces en plastique principales sont toutes clairement identifiées conformément aux normes internationales. Toutes les pièces en plastique utilisées dans le corps et le châssis de l'imprimante sont techniquement recyclables et utilisent un polymère unique.

Durée de vie du produit : pour garantir la longévité de votre imprimante HP Deskjet, HP vous offre les options ci-dessous :

- **Prorogation de la garantie :** pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- **Récupération du produit :** pour renvoyer ce produit en fin de vie à HP, reportez-vous à la page www.hp.com/recycle. Pour renvoyer les cartouches d'encre vides à HP, reportez-vous à la rubrique [Récupération des cartouches d'encre](#).

Remarque : la garantie prolongée et les options de reprise du produit ne sont pas disponibles dans tous les pays/toutes les régions.

Consommation d'énergie

Consommation d'énergie en mode hors tension : lorsque l'imprimante est hors tension, une quantité minime d'électricité est quand même consommée. Pour éviter toute consommation électrique, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale.

14.3 Récupération des cartouches d'encre

Les clients désireux de recycler leurs cartouches d'encre HP peuvent participer au programme HP Planet Partners pour les cartouches à jet d'encre. HP propose ce programme dans plus de pays/régions que n'importe quel autre fabricant, tous pays confondus. Ce programme est un service gratuit s'adressant aux clients HP. Il constitue une solution de protection de l'environnement portant sur les produits en fin de vie.

Pour y participer, il suffit de suivre la démarche indiquée sur le site Web HP à l'adresse suivante : www.hp.com/recycle. Ce service n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions. Il pourra vous être demandé de donner vos nom, numéro de téléphone et adresse.

Étant donné que les procédures de recyclage uniques de HP sont très sensibles à la contamination des matériaux, nous refusons de recycler les cartouches provenant d'autres fabricants. Les produits finaux des procédés de recyclage sont utilisés pour la fabrication de nouveaux produits. HP doit donc garantir une composition homogène des matériaux. C'est pourquoi HP recycle uniquement les cartouches d'origine HP. Ce programme ne couvre pas les cartouches reconditionnées.

Les cartouches renvoyées sont désassemblées et recyclées pour être réutilisées dans d'autres produits. Parmi les produits fabriqués à partir de cartouches d'encre HP recyclées, citons notamment les pièces automobiles, les plateaux utilisés dans la fabrication de puces électroniques, les fils de cuivre, les plaques en acier et les matériaux précieux utilisés dans l'électronique. Selon le modèle, HP peut recycler jusqu'à 65 % du poids de la cartouche d'encre. Les parties non recyclables (encre, mousse et parties composites) sont mises au rebut conformément aux réglementations relatives à l'environnement.

15 Avis

- [Avis et marques déposées](#)
- [Termes et conventions](#)

15.1 Avis et marques déposées

Avertissements publiés par la société Hewlett-Packard

La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans l'accord écrit préalable de Hewlett-Packard est interdite, sauf dans les cas permis par la législation relative aux droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties proposées pour les produits et services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent ces produits et services. Aucun élément dans ce document ne constitue une garantie supplémentaire. Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou des omissions techniques ou éditoriales de ce document.

Marques déposées

Microsoft, MS, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

TrueType est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. aux États-Unis.

Adobe, AdobeRGB et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

PictBridge est une marque commerciale de la Camera & Imaging Products Association (CIPA).

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

15.2 Termes et conventions

Les termes et conventions de désignation suivants sont utilisés dans le guide de l'utilisateur.

Termes

Les imprimantes HP Deskjet peuvent être désignées sous le terme d'**imprimante** ou d'**imprimante HP**.

Mises en garde, avertissements et remarques

La mention **Attention** indique que l'imprimante HP Deskjet ou d'autres équipements peuvent subir des dommages éventuels. Par exemple :



Attention : ne touchez pas les gicleurs d'encre des cartouches ou les contacts en cuivre. Si vous touchez ces pièces, vous risquez d'entraîner des obstructions, d'empêcher l'encre de s'écouler et de créer des problèmes de connexion électrique.

La mention **Avertissement** indique que vous risquez de vous blesser ou de blesser des tiers. Par exemple :



Avertissement : conservez les cartouches d'encre, usagées ou neuves, hors de portée des enfants.

Une **Remarque** indique que des informations supplémentaires sont proposées. Par exemple :

Remarque : pour obtenir des résultats optimaux, utilisez les produits HP.